

## トヨタ プリウス (ZVW5#) のヘッドランプ取り外し作業

トヨタ プリウス のヘッドランプ取り外し作業について紹介します。

### ヘッドランプ取り外し作業

#### 1. フロントバンパ取り外し

テクニカルインフォメーション Vol.107 参照





#### 2. ヘッドライト取り外し



- ① 傷付き防止のためフロントフェンダに保護テープを貼り付けます。
- ② クリップのかん合を外し、カバーを切離します。



- ③ コネクタを切離します。
- ④ ツメのかん合を外し、コネクタロックレバーを解除してコネクタを切り離します。

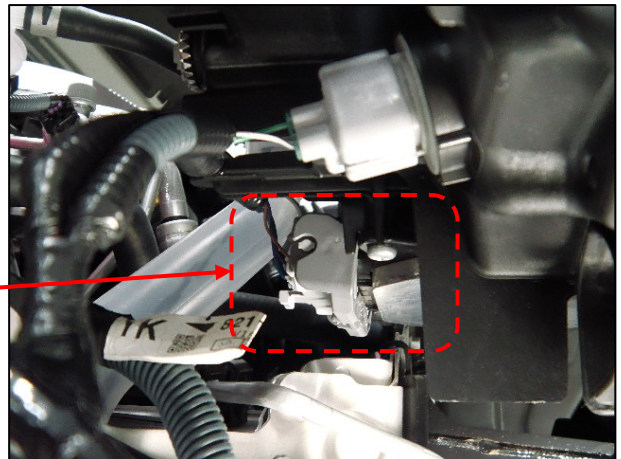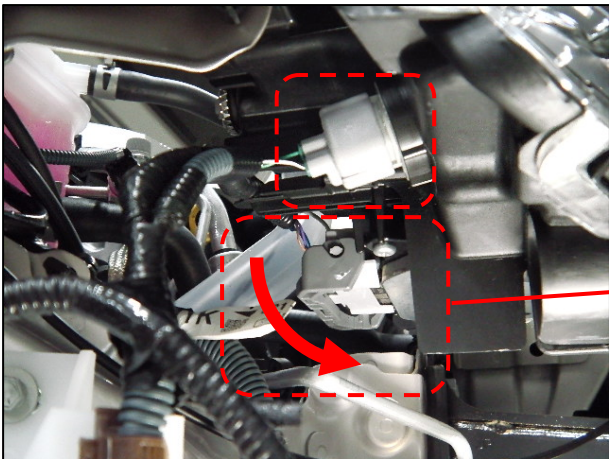

- ⑤ スクリュ 3 本およびボルトを取り外します。

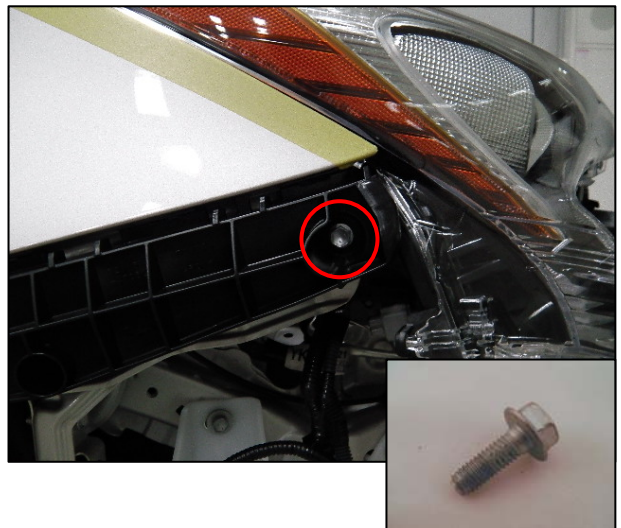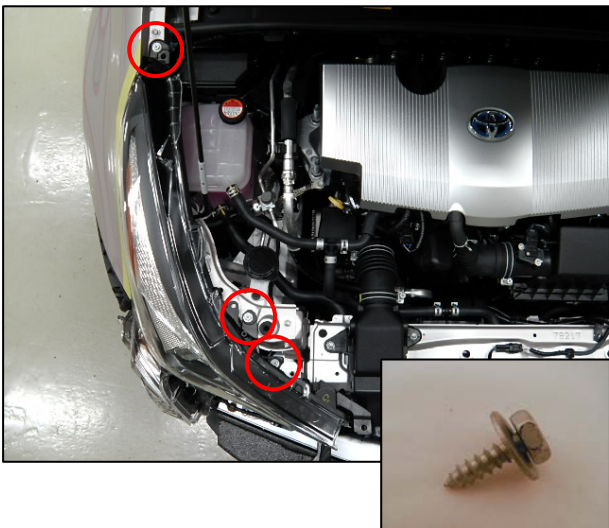

- ⑥ ヘッドランプ ASSY を手前に引き取り外します。



※ 使用工具：10mm ボックスレンチ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、再使用不可となる部品はありませんでした。