

トヨタ プリウス PHV (ZVW52) のヘッドランプ取り外し作業

トヨタ プリウス PHV のヘッドランプ取り外し作業について紹介します。

ヘッドランプ取り外し作業

1. フロントバンパ取り外し

テクニカルインフォメーション Vol.115 参照





2. ヘッドライト取り外し

- ① 傷付き防止のためフロントフェンダに保護テープを貼り付けます。
- ② クリップを外し、フェンダエプロンマッドガードシール SUB-ASSY を切離します。(左右)




③ コネクタを切離します。

④ ツメのかん合を外し、コネクタロックレバーを解除してコネクタを切り離します。(左右)

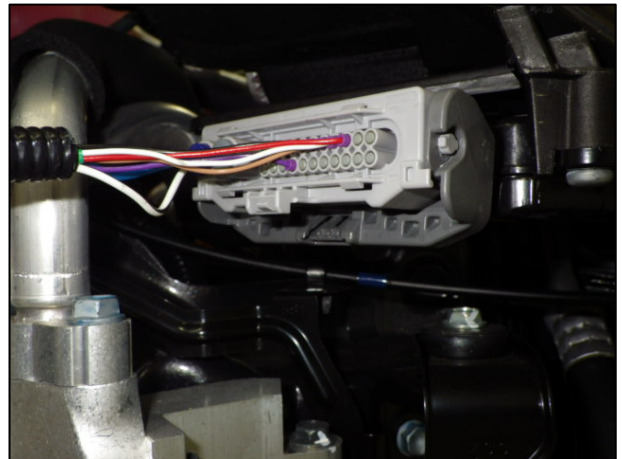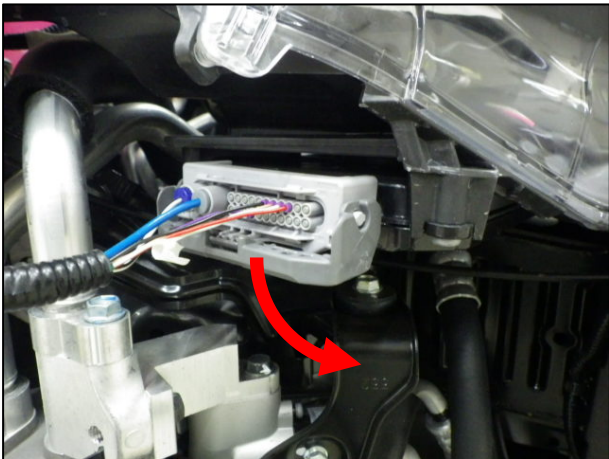

⑤ スクリュ 3 本およびボルトを取り外します。(左右)

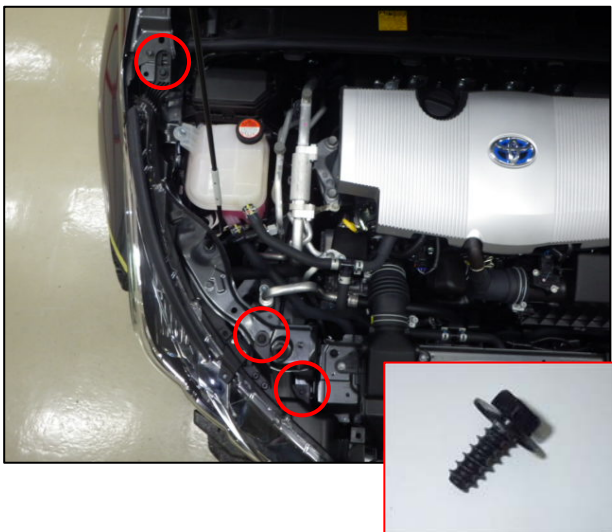

⑥ ヘッドランプ ASSY を手前に引き取り外します。



※ 使用工具：10mm ボックスレンチ

※ プリウス PHV (ZVW52)にはヘッドランプレンズ補給部品の設定があります。