

## ダイハツ ミラ イース (LA300S) のドアガラスウェザーストリップアウタ取り外し作業

ダイハツ ミラ イースのドアガラスウェザーストリップアウタ取り外し作業について紹介します。




### 1. フロントドアガラスウェザーストリップアウタ取外し

- ① フロントドアガラスウェザーストリップアウタ周辺に保護テープを貼ります。
- ② フロントドアガラスを下げます。



- ③ ウェザストリップアウトを下方へ押し付けながら回転させツメのかん合を外します。
- ④ 前部はアウトリヤビューミラーに差し込まれていますので、ウェザストリップアウトを後方へ引き取外します。

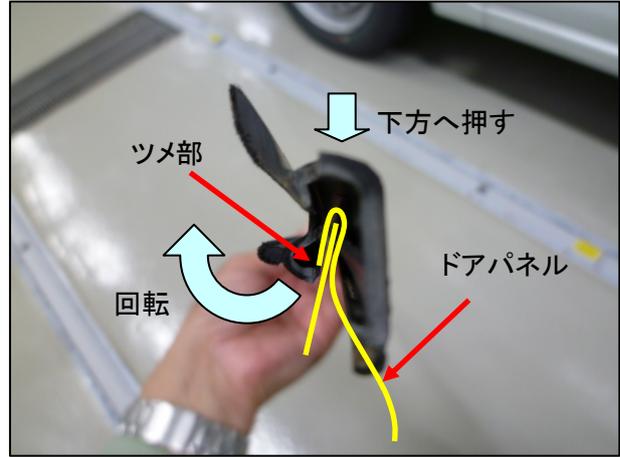

## 2. リヤドアガラスウェザストリップアウト取外し

- ① リヤドアガラスウェザストリップアウト周辺に保護テープを貼ります。
- ② リヤドアガラスを下げます。
- ③ フロントと同様にツメのかん合を外します。



- ◆ フロントドアガラスウェザストリップアウトおよびリヤドアガラスウェザストリップアウトは、単独での脱着が可能でした。また、再使用可能でした。

