

## トヨタ ポルテ（NSP140、NCP14#系） のフロントバンパ取り外し作業

トヨタ ポルテのフロントバンパ取り外し作業について紹介します。


### フロントバンパ取り外し

#### 1. フロントバンパ取り外し


- ① フロントフェンダパネルやヘッドランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。




- ② フロントバンパ上部、クリップリムーバにてクリップ 5 個を取り外します。

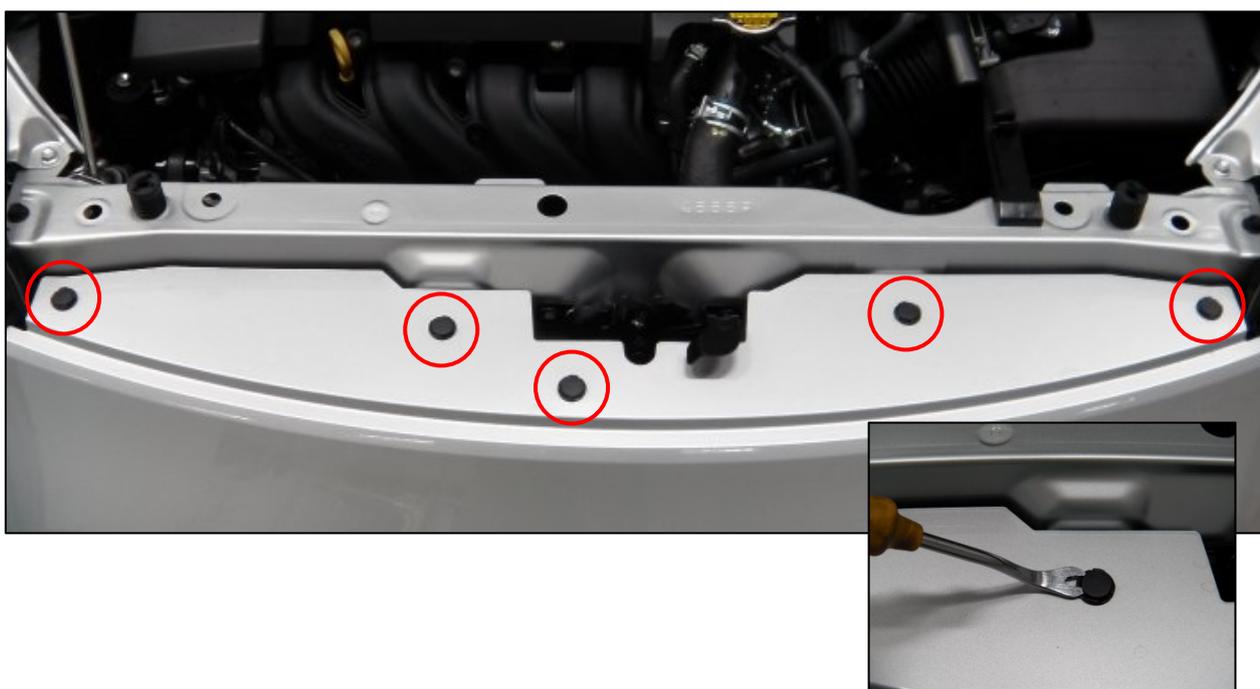

- ③ フロントバンパ下部、10mm ボックスレンチにてスクリュ 8 本を取り外します。

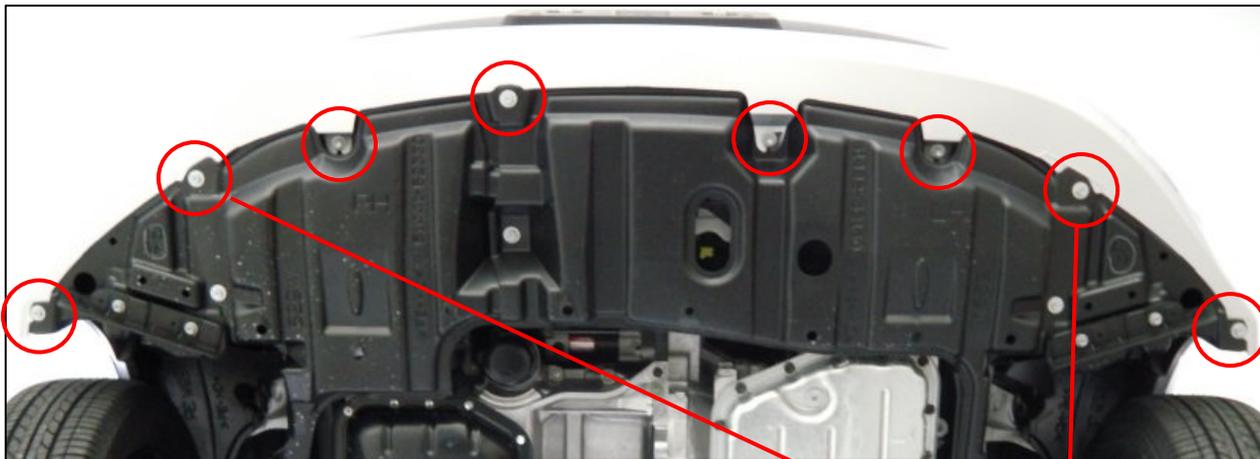

フェンダライナーをグロメットにてバンパに取り付け後、  
アンダーカバーがスクリュにて取り付けられています。

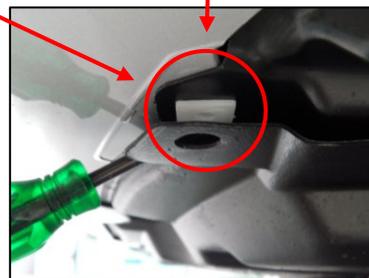

- ④ フロントバンパサイド部、プラスドライバーにてクリップ(片側 1 箇所)を取り外します。



- ⑤ フロントバンパサイド部、マイナスドライバーにてクリップ(片側 1 箇所)を取り外します。



⑥ フロントバンパカバーを手前に引き、ツメの勘合を取り外します。



⑦ フォグランプのコネクターを切り離し、フロントバンパカバーを取り外します。



◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具:クリップリムーバ、10mm ボックス、プラスドライバー、マイナスドライバー