

トヨタ ポルテ（NSP140、NCP14#系） のリアバンパ取り外し作業

トヨタ ポルテのリアバンパ取り外し作業について紹介します。

リアバンパ取り外し

1. リアバンパ取り外し


- ① ボデーやリアコンビネーションランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。



- ② リアバンパ上部、プラスドライバーにてスクリュ 2 本を取り外します。
③ リアバンパサイド部、プラスドライバーにてクリップ（片側 1 箇所）を取り外します。



- ④ リヤバンパ下部、クリップリムーバを使用して、クリップ 4 個を取り外します。

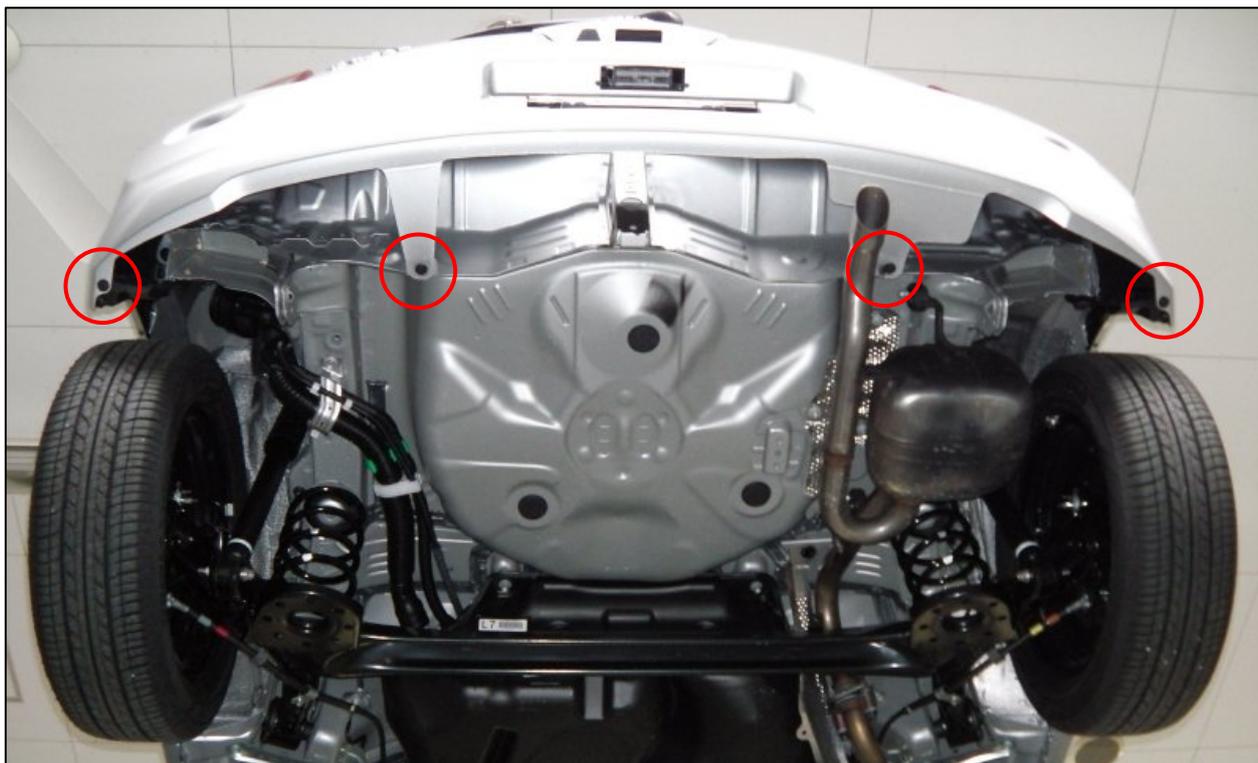

- ⑤ リヤバンパカバーを後方に引き、ツメの勘合およびガイドを外します。



⑥ リヤバンパを後方に引いた状態で、ライセンスランプ ASSY の配線を取り外します。



◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具: プラスドライバー、クリップルムーバ