


トヨタ カローラフィールダー（NZE16#G、ZRE162G 系） のフロントドアベルトモールディング取り外し作業

トヨタ カローラフィールダーのフロントドアベルトモールディング取り外し作業について紹介します。




1. フロントドアベルトモールディング取外し

- ① フロントドアガラスを下げます。
- ② フロントドアベルトモールディング周辺に保護テープを貼ります。

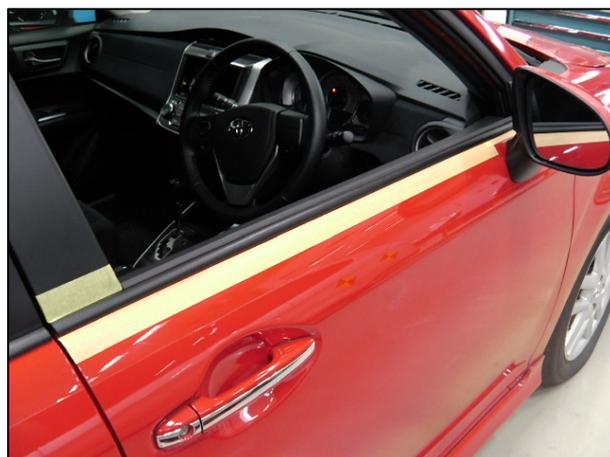

③ ベルトモールディングを下方へ押し付けながら回転させツメのかん合 6箇所を外します。

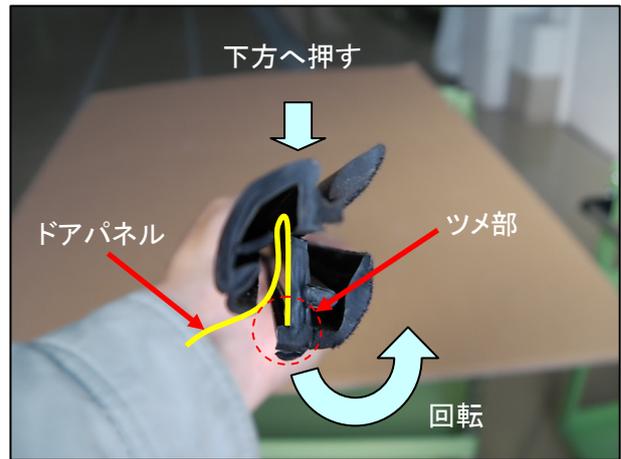

④ モールディングリムーバーを使用して後部にあるツメのかん合を外します。



⑤ 前部はフロントドアフロントロウフレームカバーUPRに差し込まれていますので、ベルトモールディングを後方へ引き取外します。



◆ フロントドアベルトモールディングは、単独での脱着が可能でした。

◆ また、フロントドアベルトモールディングは、再使用可能でした。

※ 使用工具: モールディングリムーバー