

## トヨタ オーリス (NZE18#H、ZRE186H 系) のフロントバンパ取り外し作業


トヨタ オーリス (ZRE186H) のフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

### フロントバンパ取り外し作業

1. ラジエーターグリル SUB-ASSY 取外し (Technical Information Vol.39 参照)



2. フロントバンパ ASSY 取外し

① フロントフェンダパネルやヘッドランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。

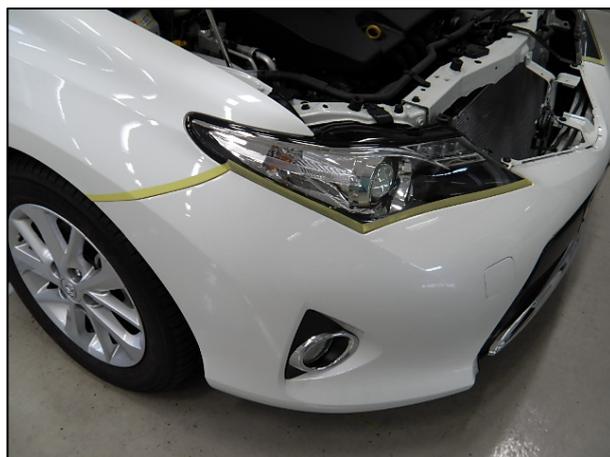


② クリップリムーバーを使用してクリップを取り外します。

③ マイナスドライバーを使用してピンを 90° 回しピンホールドクリップを取り外します。

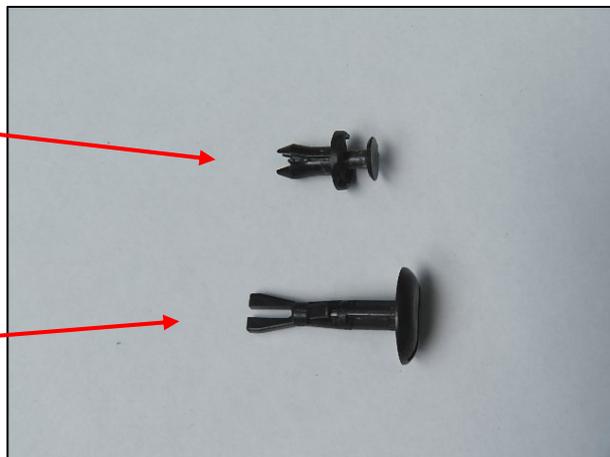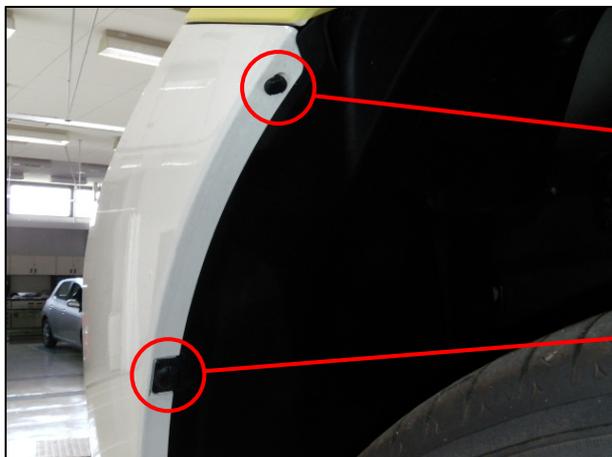



\* 右側も同じ要領

④ スクリュ 6 本を取り外します。

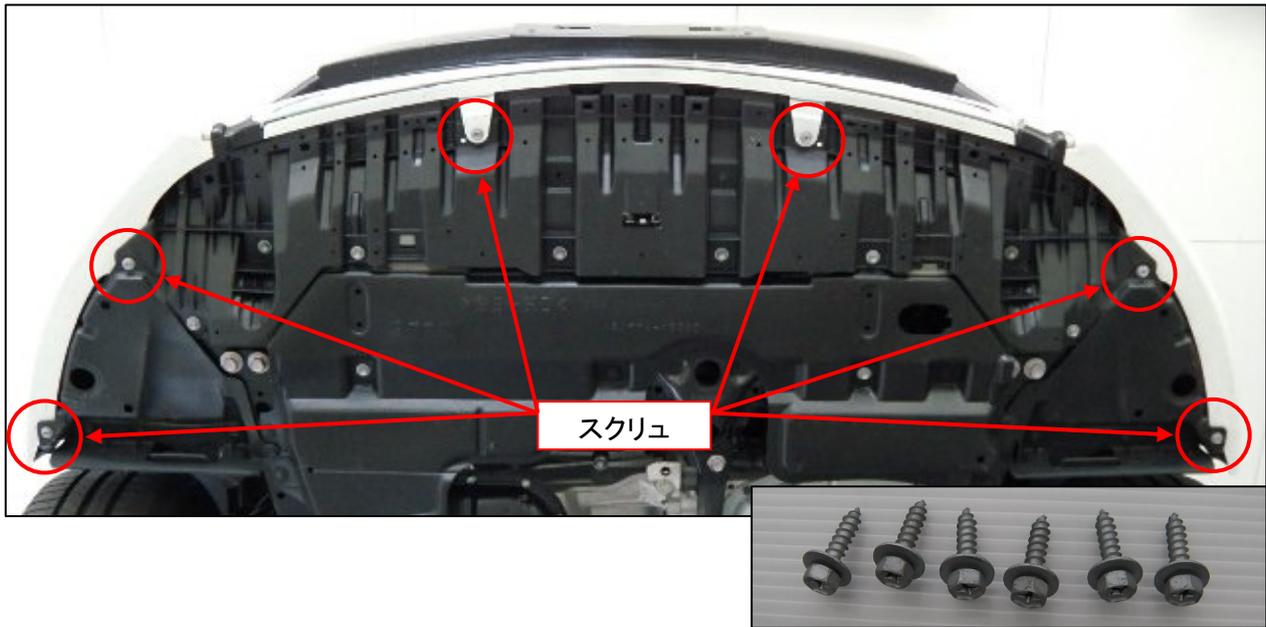

⑤ フロントバンパサイド部の端をめくり、ツメのかん合片側 3 箇所を取り外します。


⑥ クリップリムーバーを使用してクリップ 3 個を取り外します。

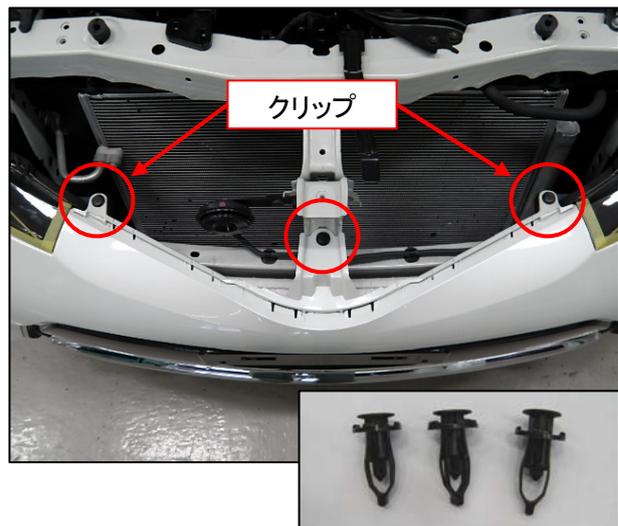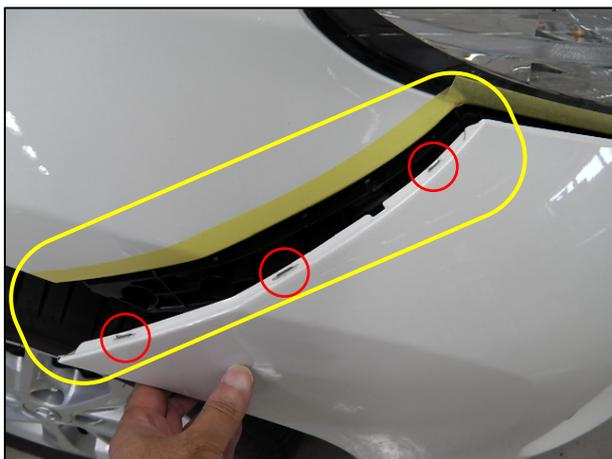

⑦ フロントバンパ ASSY を前方に引きます。

⑧ フォグランプ用のコネクターを切り離し、フロントバンパ ASSY を取り外します。



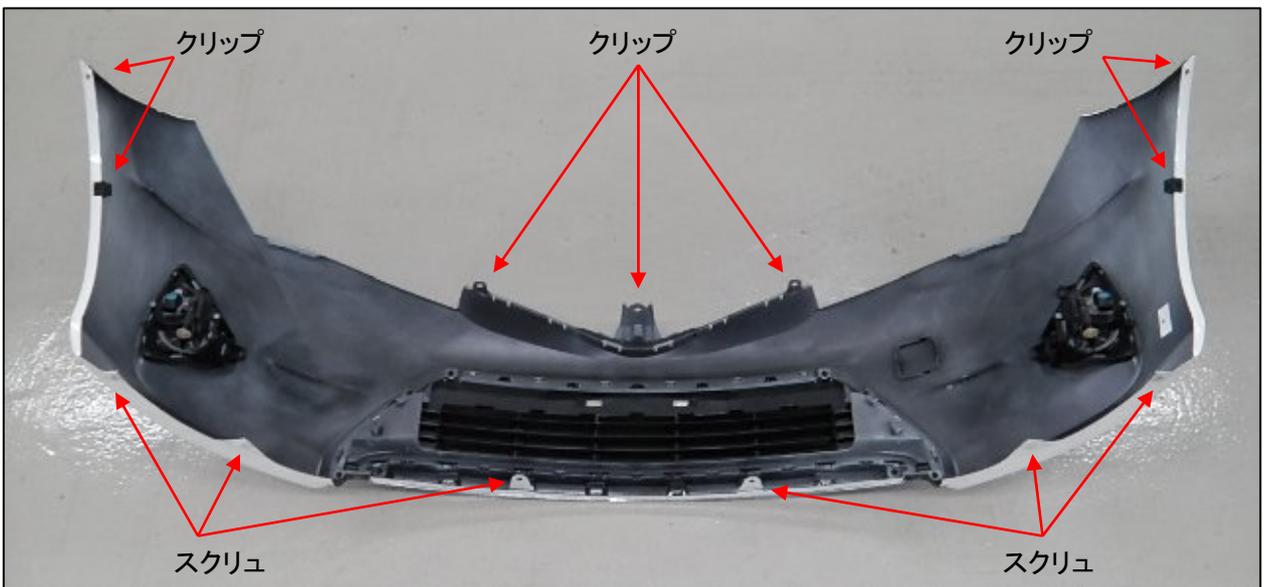

◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具: クリップリムーバー大、10mm ボックス、マイナスドライバー