


トヨタ オーリス (NZE18#H、ZRE186H 系) のドアベルトモールディング取り外し作業

トヨタ オーリス (ZRE186H) のドアベルトモールディング取り外し作業について紹介します。

ドアベルトモールディング取り外し作業

オーリスには、樹脂タイプとメッキタイプのドアベルトモールディングがあります。今回は、メッキタイプのドアベルトモールディングの取外しについて紹介します。樹脂タイプではドア窓枠部にツメがありますので、カラーラフィルダーのドアベルトモールディング取外し作業を参考にして下さい。

◆ 樹脂タイプとメッキタイプ

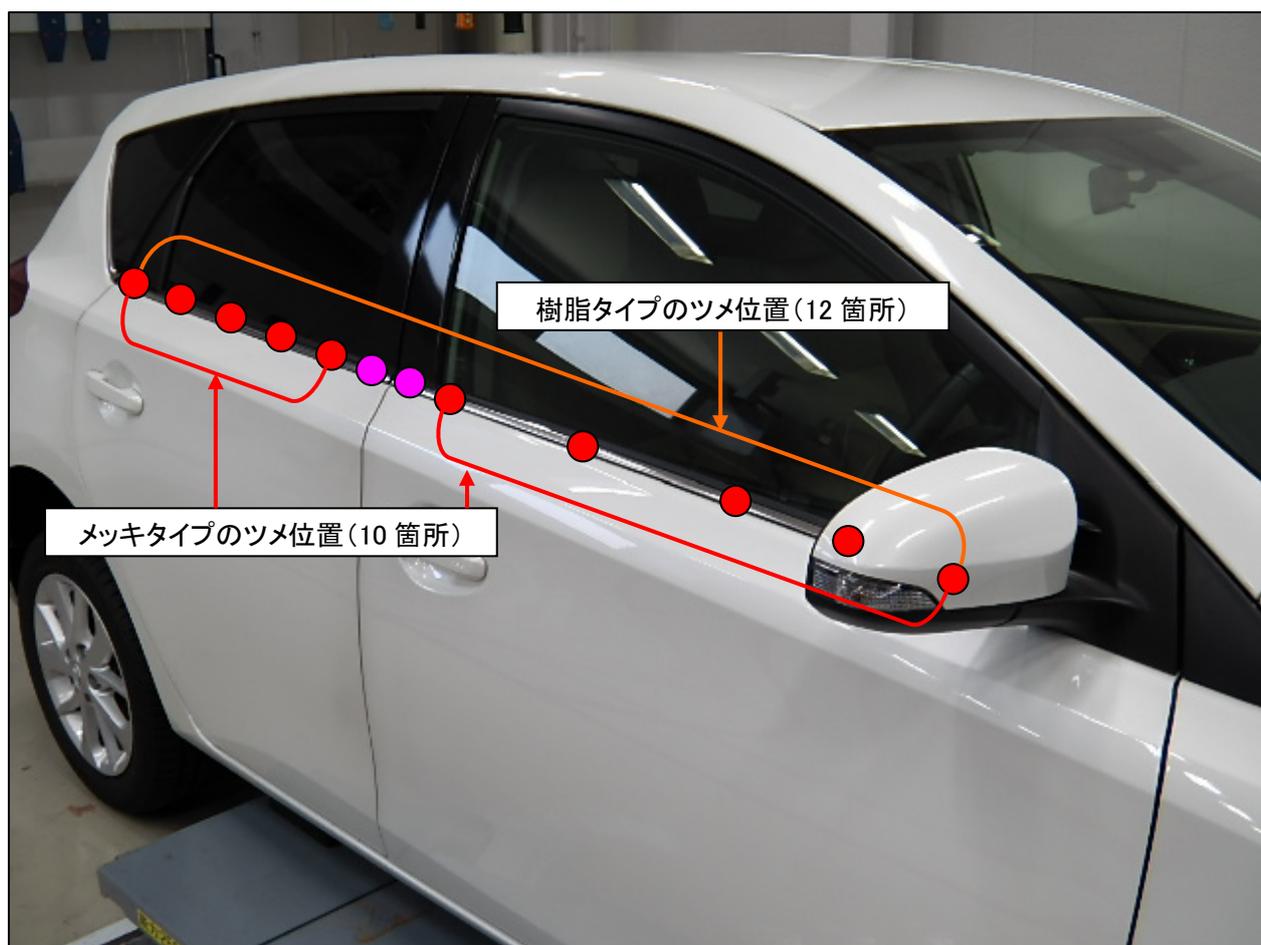


1. フロントドアベルトモールディング ASSY 取外し(メッキタイプ)


- ① フロントドアガラスを下げます。
- ② フロントドアベルトモールディング ASSY 周辺に保護テープを貼ります。



- ③ ベルトモールディング ASSY を下方へ押し付けながら回転させツメのかん合 5 箇所を外します。

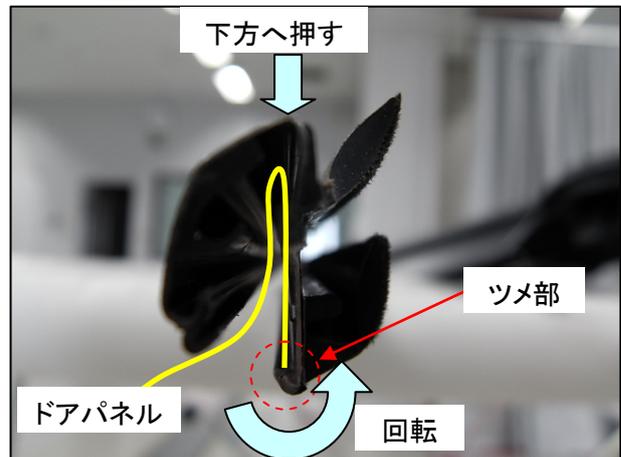

- ④ 前部はアウトタミラーに差し込まれていますので、ベルトモールディングを後方へ引き取外します。

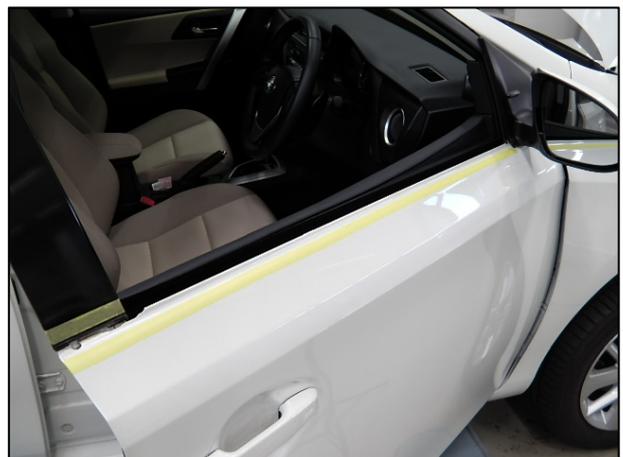


- ◆ ドアベルトモールディングは、単独での脱着が可能でした。
- ◆ また、ドアベルトモールディング ASSY は再使用可能でした。

2. リヤドアベルトモールディング ASSY 取外し(メッキタイプ)



- ① リヤドアガラスを下げます。
- ② リヤドアベルトモールディング ASSY 周辺に保護テープを貼ります。



- ③ ベルトモールディング ASSY を下方へ押し付けながら回転させツメのかん合 5 箇所を外します。

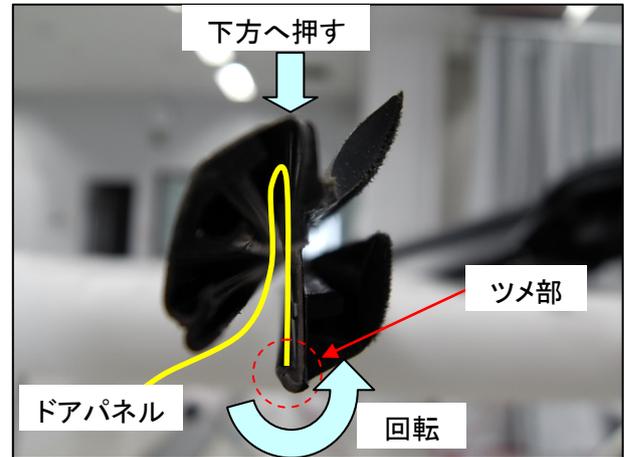

- ④ モールディングリムーバーを使用して後部にあるツメのかん合を外します。

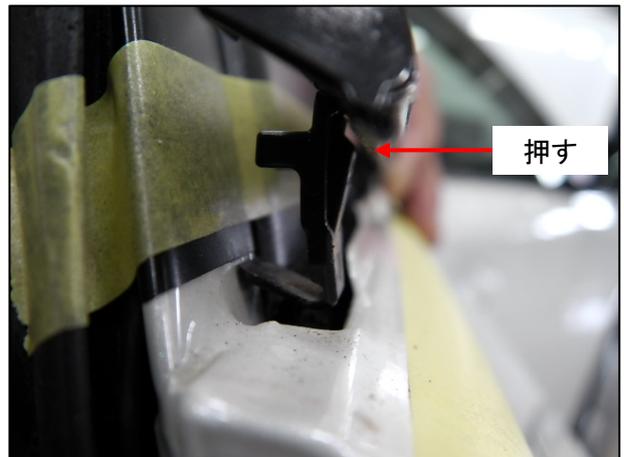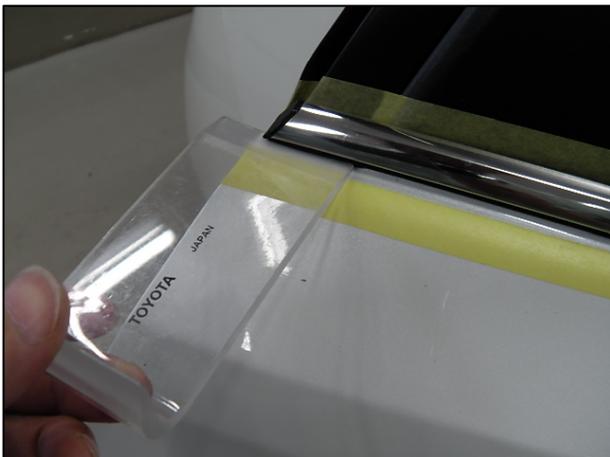

- ◆ ドアベルトモールディング ASSY は、単独での脱着が可能でした。
- ◆ また、ドアベルトモールディング ASSY は再使用可能でした。
- ※ 使用工具: モールディングリムーバー