

## トヨタ クラウンアスリート(GRS21#系) のフロントバンパ取り外し作業

トヨタ クラウンアスリートのフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

### フロントバンパ取り外し


#### 1. クールエアインテークダクトシール取り外し

- ① クリップ 11 個を外し、クールエアインテークダクトシールを取り外します。



#### 2. 左右フロントホイールオープニングエクステンションパッド取り外し

- ① 左右スクリュ 4 本を外し、フロントホイールオープニングエクステンションパッドを取り外します。

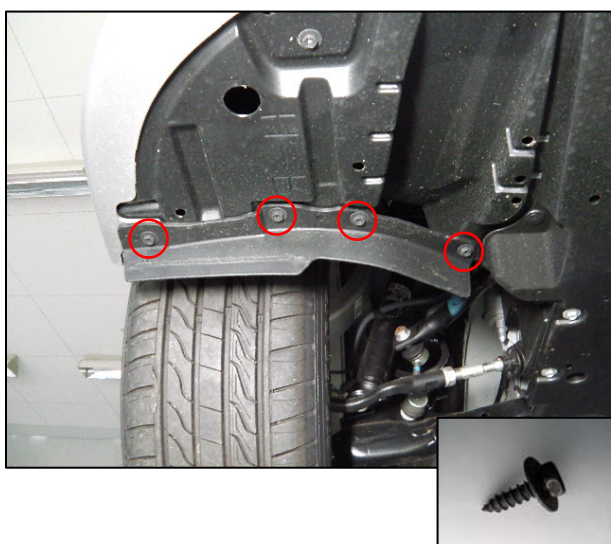


### 3. フロントバンパカバー取り外し

- ① フロントフェンダパネルやヘッドランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。




- ② 下部のスクリュ6本を取り外します。

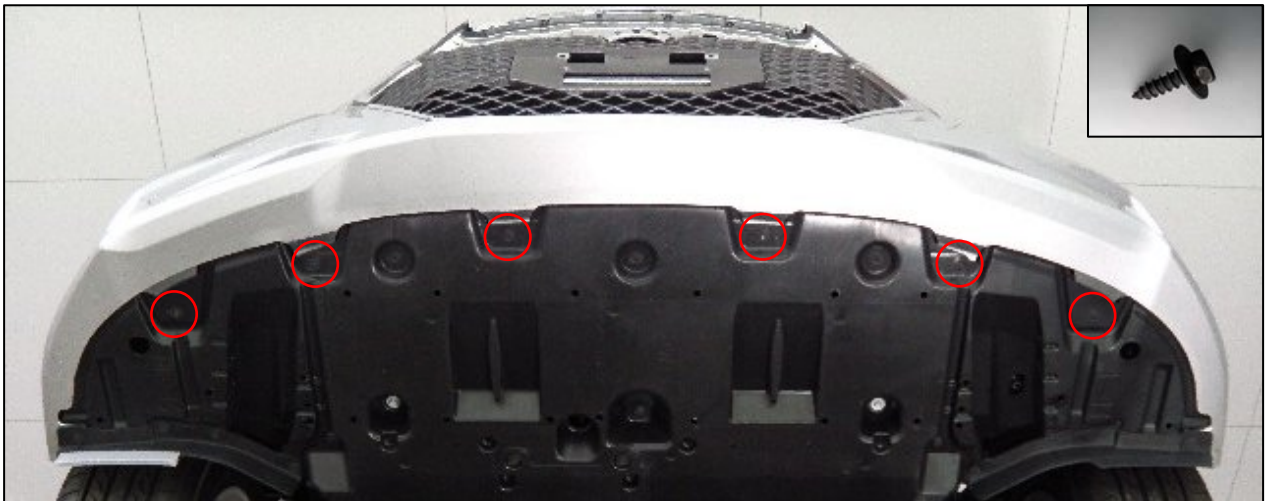

- ③ サイド部のピンホールクリップ2個およびスクリュを取り外します。(左右)  
(ピンホールクリップはマイナスドライバを使用して90°回し取り外します)






④ 上部のクリップ 2 個およびボルト 3 本を取り外します。

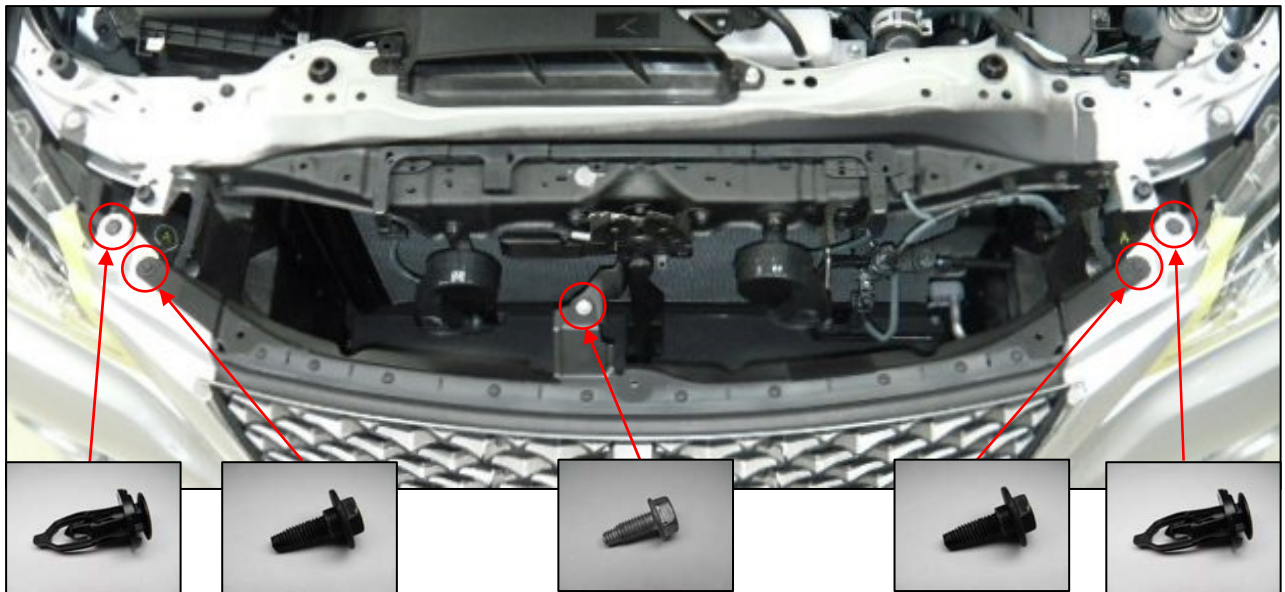

⑤ ツメ 10 箇所のかん合を外し、フロントバンパカバーを取り外します。

⑥ フォグランプ ASSY のコネクタ 2 箇所および空きコネクタを切り離します。

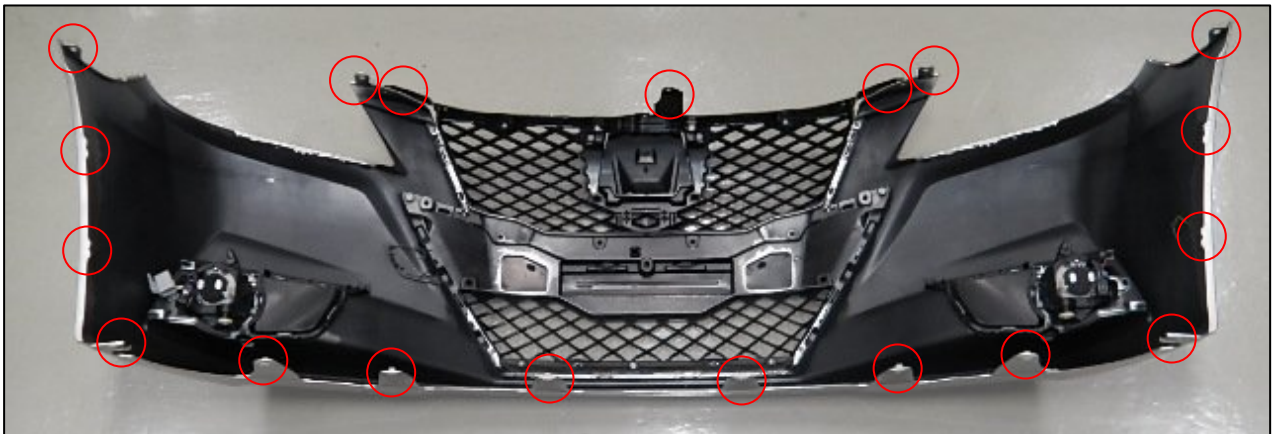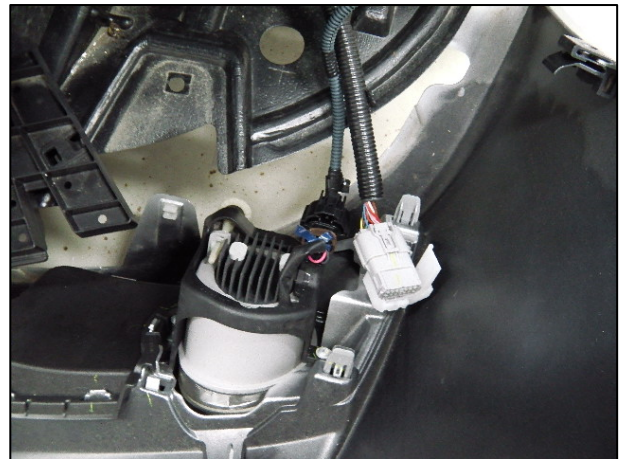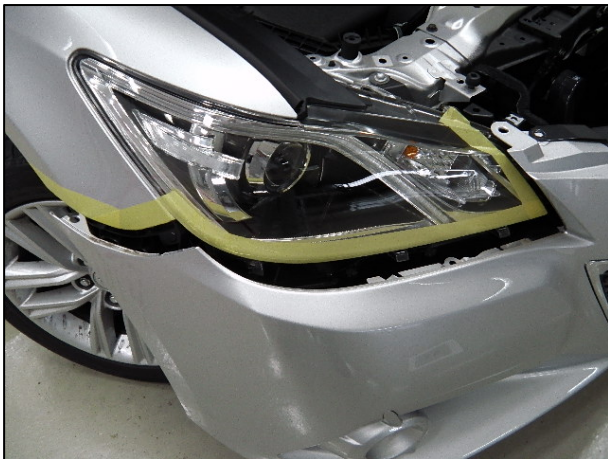

※ 使用工具：10mm ボックスレンチ、マイナスドライバ、クリップリムーバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。