


トヨタ クラウンアスリート(GRS21#系) のヘッドランプ取り外し作業

トヨタ クラウンアスリートのヘッドランプ取り外し作業について紹介します。

ヘッドランプ取り外し



1. フロントバンパ取り外し 「トヨタ クラウンアスリートのフロントバンパ取り外し作業」参照
2. ヘッドランプ取り外し
 - ① フロントフェンダパネルに傷をつけないよう保護テープを貼ります。

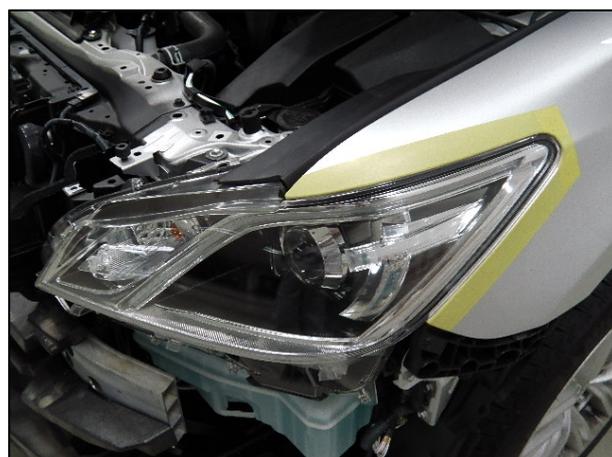



- ② ツメおよびクリップのかん合 3箇所を外し、フロントフェンダプロテクタ UPR を取り外します。



③ ボルト 3 本およびスクリュを取り外します。

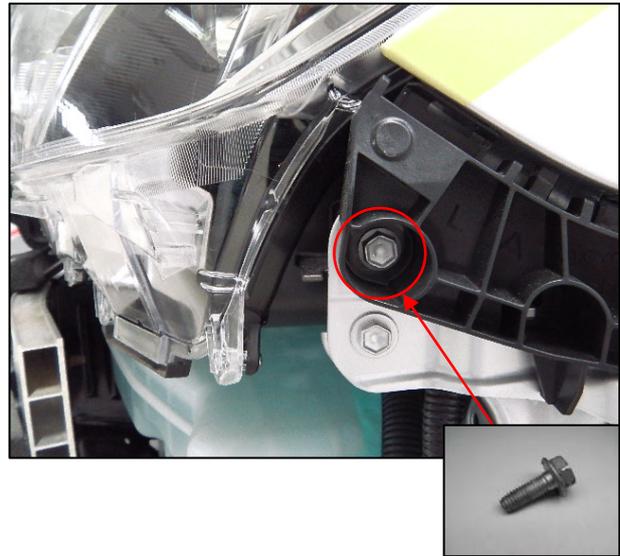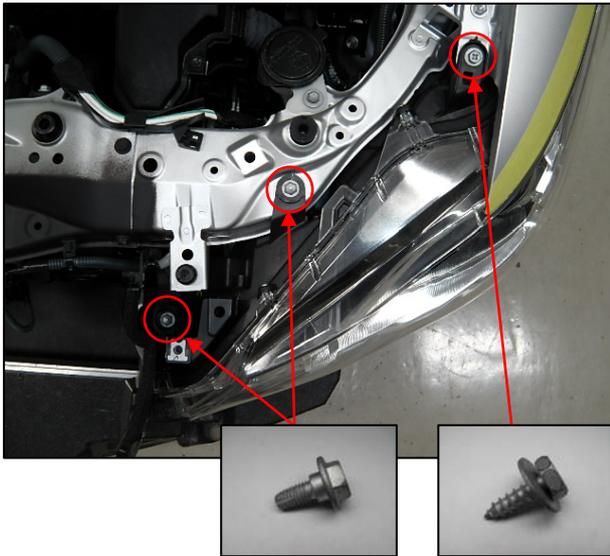

④ 各コネクタを切り離し、ヘッドランプ ASSY を取り外します。

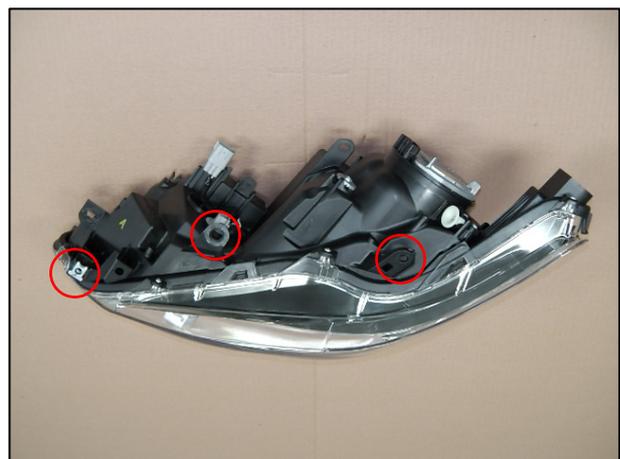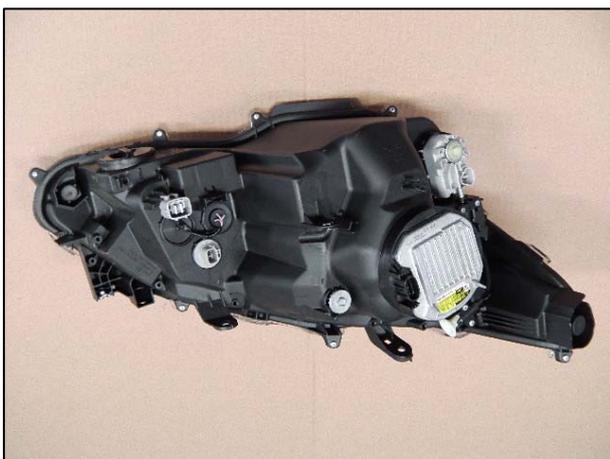

※ 使用工具: クリップリムーバ、10 ボックスレンチ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。