

## トヨタ クラウンアスリート(GRS21#系) のヘッドランプ修正作業

トヨタ クラウンアスリート(トヨタ クラウンアスリート)のヘッドランプリテーナ&ブラケット取付け作業について紹介します。

ヘッドランプユニット取り付け部のみが破損した場合は、補修用ブラケット(純正品)を使用することにより、安価な方法で以下のように修正ができます。今回は、カーメーカーの手順に従い作業してみました。



補修用ブラケット		
品名	品番	価格
①ヘッドランプ プロテクタ リテーナ UPR LH	81194-30100	640
①ヘッドランプ プロテクタ リテーナ UPR RH	81193-30100	640
②ヘッドランプ プロテクタ リテーナ LWR LH	81196-30060	450
②ヘッドランプ プロテクタ リテーナ LWR RH	81195-30060	450
③ヘッドランプ ブラケット LWR LH	81198-30060	710
③ヘッドランプ ブラケット LWR RH	81197-30060	710

(2013/10現在)

### 1. ヘッドランププロテクタ リテーナ UPR 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。

斜線部をおおまかに切り取った後、ヘッドランププロテクタリテーナUPRを取り付けボス部にあてがい、干渉する部分を少しずつ削り、取り付け可能な形状に仕上げます。

- ② スクリュー2本で、ヘッドランププロテクタリテーナUPRを取り付けます。



切断位置



リテーナ取り付け部切断



リテーナ取り付け

## 2. ヘッドランププロテクタ リテーナ LWR 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。

斜線部をおおまかに切り取った後、ヘッドランププロテクタリテーナ LWR を取り付けボス部にあてがい、干渉する部分を少しずつ削り、取り付け可能な形状に仕上げます。

- ② スクリュー2本で、ヘッドランププロテクタリテーナ LWR を取り付けます。



切断位置



リテーナ取り付け部切断




リテーナ取り付け

## 3. ヘッドランプ ブラケット LWR 取り付け

- ① 写真の破線部を切断後、ベルトサンダーやサンドペーパー等で整形します。

斜線部をおおまかに切り取った後、ヘッドランプブラケット LWR を取り付けボス部にあてがい、干渉する部分を少しずつ削り、取り付け可能な形状に仕上げます。

- ② スクリュー3本で、ヘッドランプブラケット LWR を取り付けます。

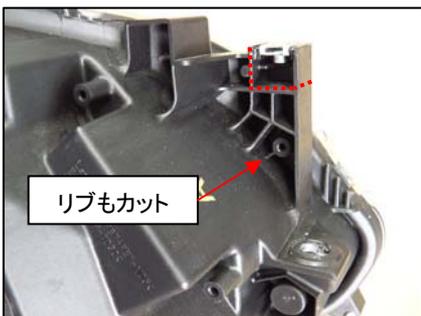

切断位置



ブラケット取り付け部切断



ブラケット取り付け

- ヘッドランプリテーナやブラケットはカーメーカーの純正部品で強度や耐久性に問題はありません。また、美観においてもクールエアインテークダクトシールやフロントフェンダプロテクタ UPR でヘッドランプの取付部(カット部)が隠れてしまうため問題ありません。



※ ほとんどのトヨタ車には、ヘッドランプリテーナやブラケットの設定があります。

※ 使用工具: ニッパー、ベルトサンダー、サンドペーパー、プラスドライバ