

## トヨタ ヴォクシー(ZRR80W) のリアバンパ取り外し作業

トヨタ ヴォクシーのリアバンパ取り外し作業について紹介します。

### リアバンパ取り外し

#### 1. リアバンパカバー取り外し



- ① ボルト2本を取り外します。




- ② クリップ4個を取り外します。




- ③ クリップを取り外します。反対側も同じ要領で取り外します。
- ④ ツメのかん合を外します。反対側も同じ要領で取り外します。

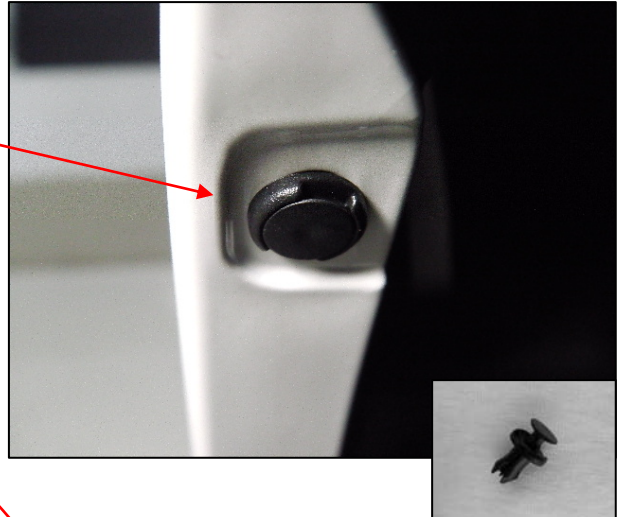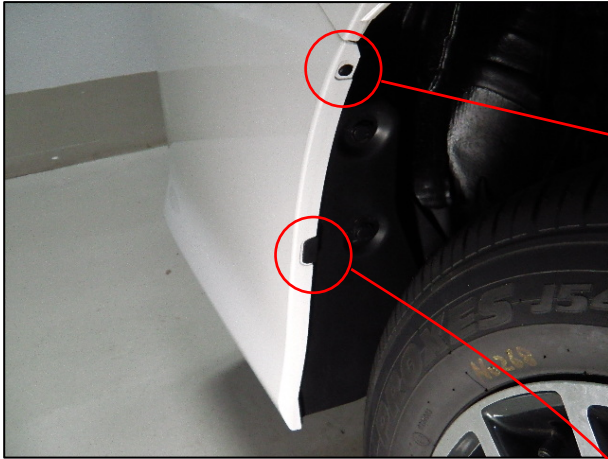


- ⑤ リヤバンパ周辺に保護テープを貼ります。

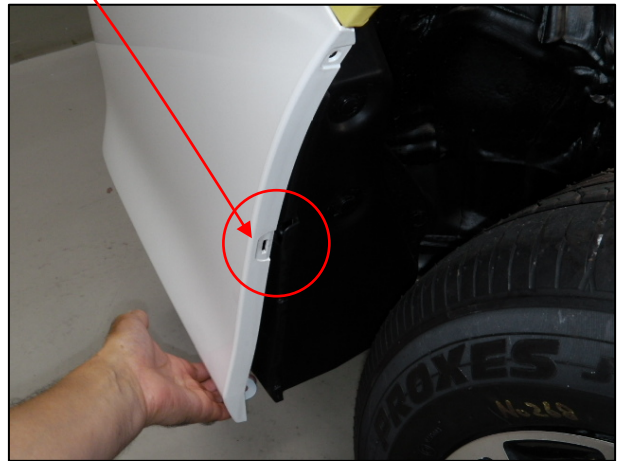

- ⑥ ツメ 20 箇所のかん合を外し、リヤバンパカバーを取り外します。

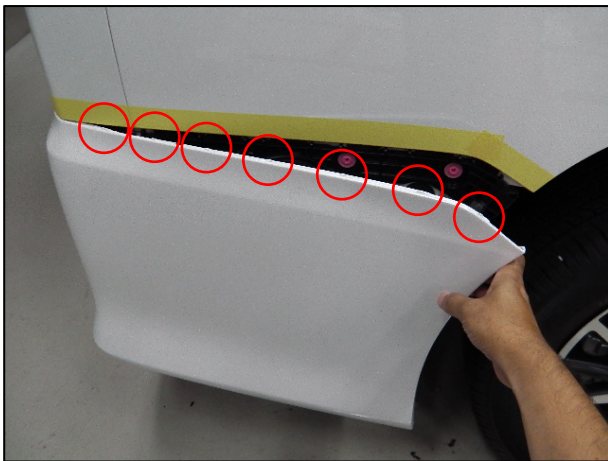



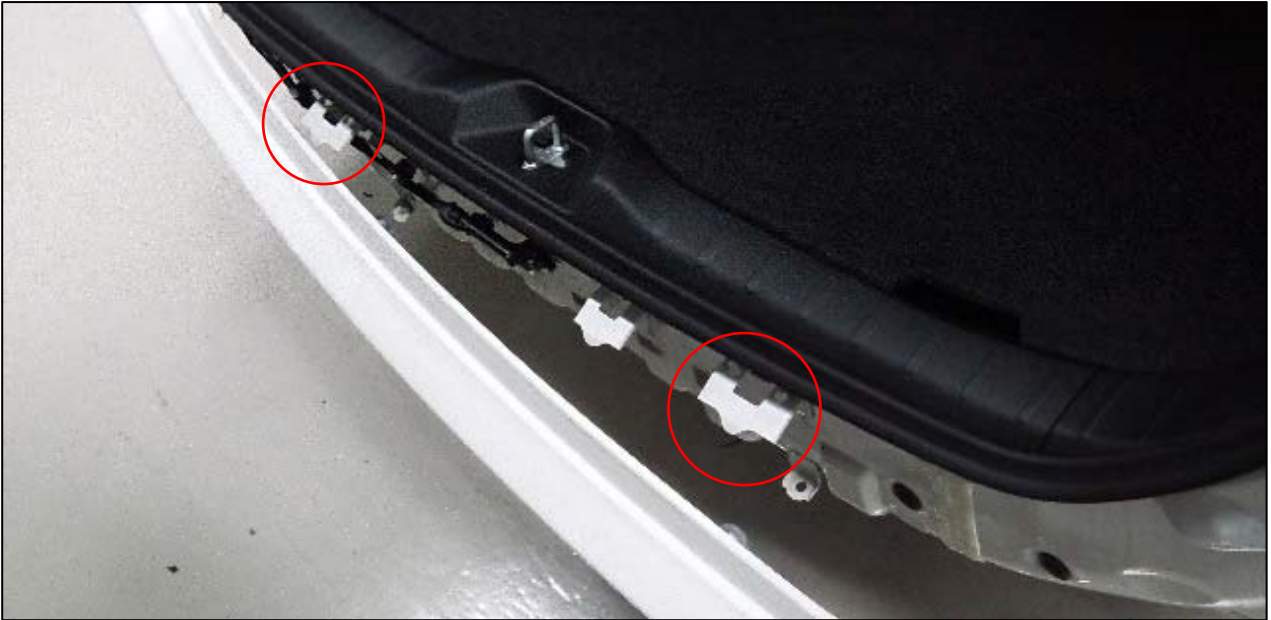



## 2. リヤバンパカバーUPR 取り外し

- ① リヤバンパカバーUPR 周辺に保護テープを貼ります。



- ② ボルト 2 本を取り外します。

- ③ ツメ 6 箇所のかん合を外し、リヤバンパカバーUPR を取り外します。反対側も同じ要領で取り外します。

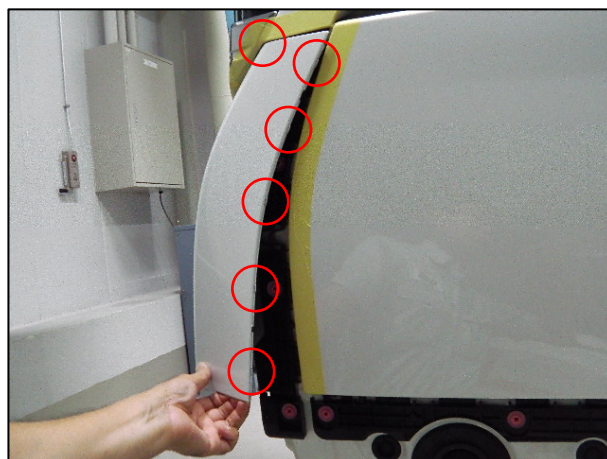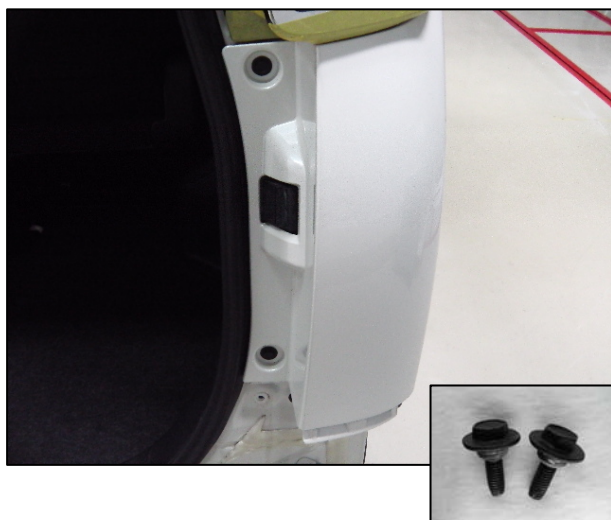

※ 使用工具：10mm ボックス、クリップムーバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。