

レクサス NX(AYZ10) のリヤバンパ取り外し作業

レクサス NXのリヤバンパ取り外し作業について紹介します。


リヤバンパ取り外し

1. 左右クォータアウトサイドモールディング取り外し




- ① クリップ 3 個を取り外します。
- ② ヘキサゴンソケットレンチ 4 を使用して、スクリュを取り外します。



- ③ クォータアウトサイドモールディング周辺に保護テープを貼ります。
- ④ 赤外線ランプなどを使用してモールディングテープ No.5(両面テープ部)を暖めます。

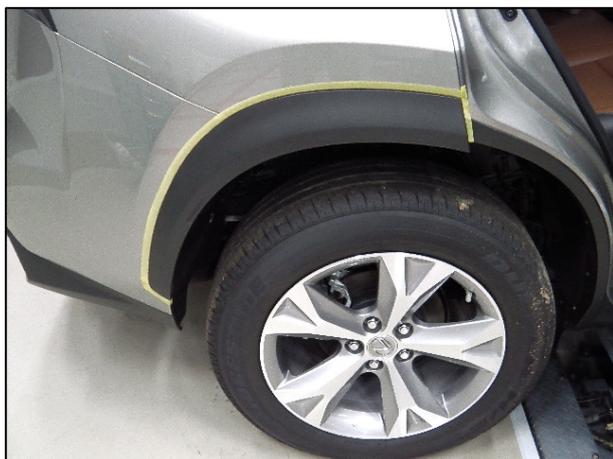

⑤ ツメ 4箇所およびクリップ 3箇所のかん合を外し、クォータアウトサイドモールディングを取り外します。

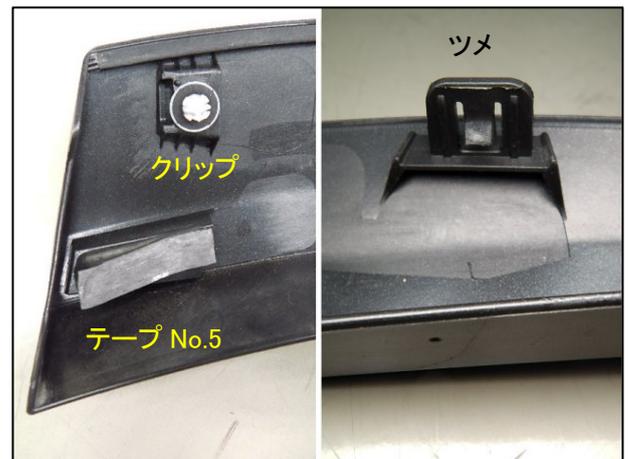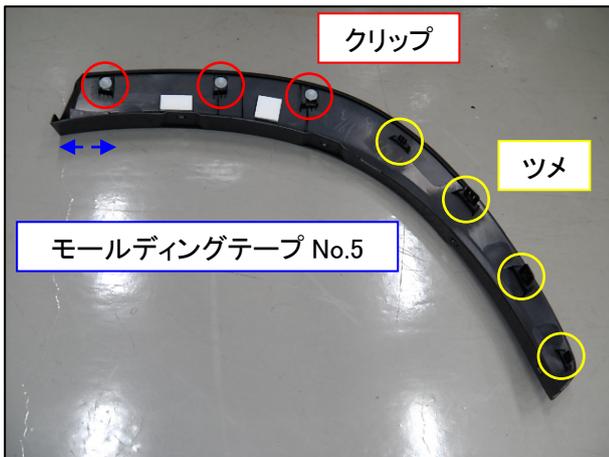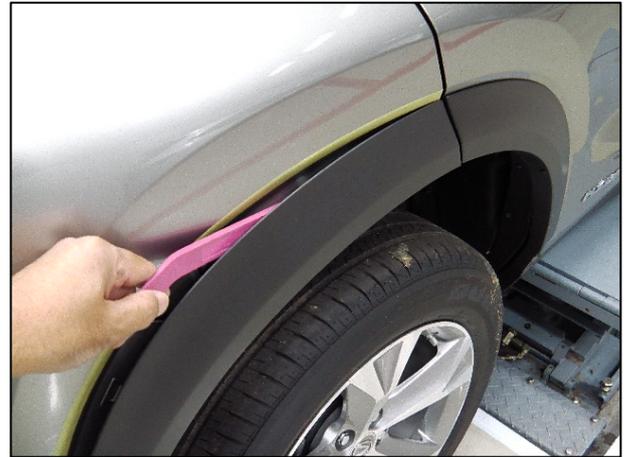


バンパ取付部ツメ、クォータ取付部クリップ

※ モールディングテープ No.5(75896-78010 ¥390)は、再使用できません。

2. リヤバンパカバー取り外し

① クリップ 8個を外し、リヤフロアサイドメンバカバーを取り外します。

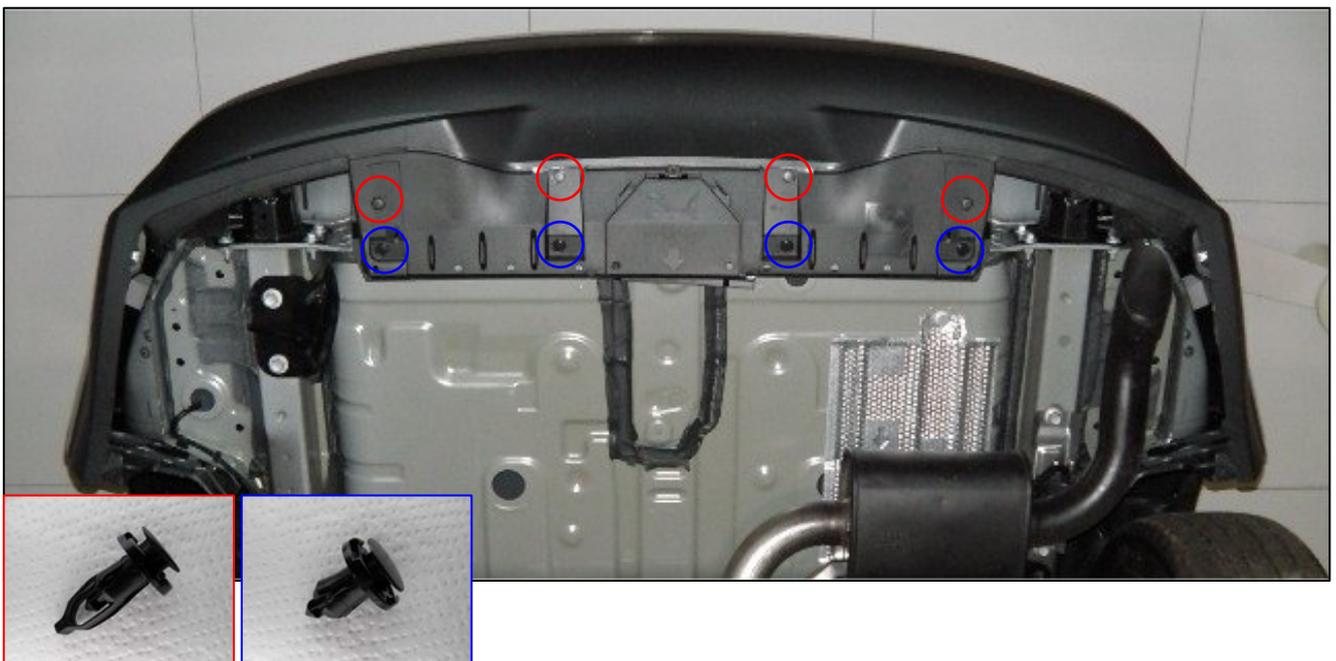

② ツメ 2 箇所のかん合を外し、リヤバンパプレート No.1 を 4 個取り外します。

③ 左右クリップを取り外す。



④ リヤバンパ周辺に保護テープを貼ります。


⑤ スクリュ 4 本を取り外します。




⑥ クスクリュ 2 本を取り外します。



⑦ ツメ 16 箇所のかん合を外し、リヤバンパカバーを取り外します。

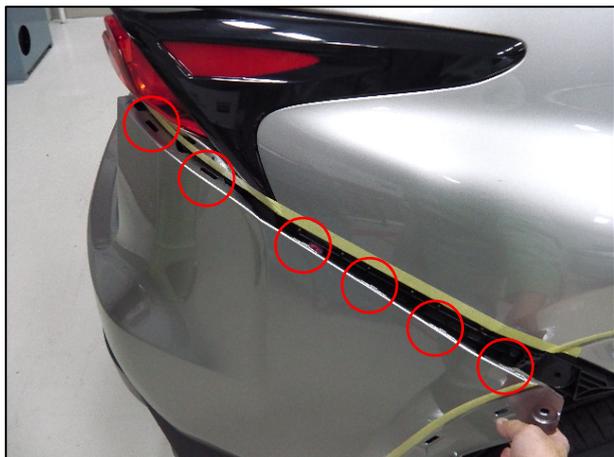

⑧ クリアランス&バックソナーのコネクタを切り離します。

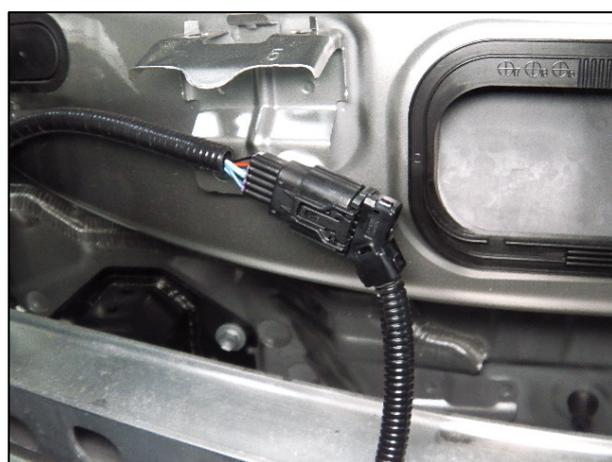

※ 使用工具:クリップムーバ、ヘキサゴンレンチ、モールディンググリムバ、マイナスドライバ、10mm ボックスレンチ、ヒーターガン

※ 今回は、損傷がない車両での作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。