

マツダ アクセラ (BM2FS) のリアバンパ取り外し作業

マツダ アクセラ のリアバンパ取り外し作業について紹介します。

リアバンパ取り外し作業

1. リヤコンビネーションライト取り外し

テクニカルインフォメーション Vol.99 参照



2. リヤバンパ取り外し

① 傷付き防止のため、ボデーに保護テープを貼り付けます。





② スクリュ 3 個、ファスナおよびキャップナットを外し、リヤスプラッシュシールドを取外します。(左側同様)



③ リヤバンパサイド部のスクリュを取外します。(左側同様)



④ リヤバンパ上部のスクリュ 4 個および下部のボルト 2 本を取外します。

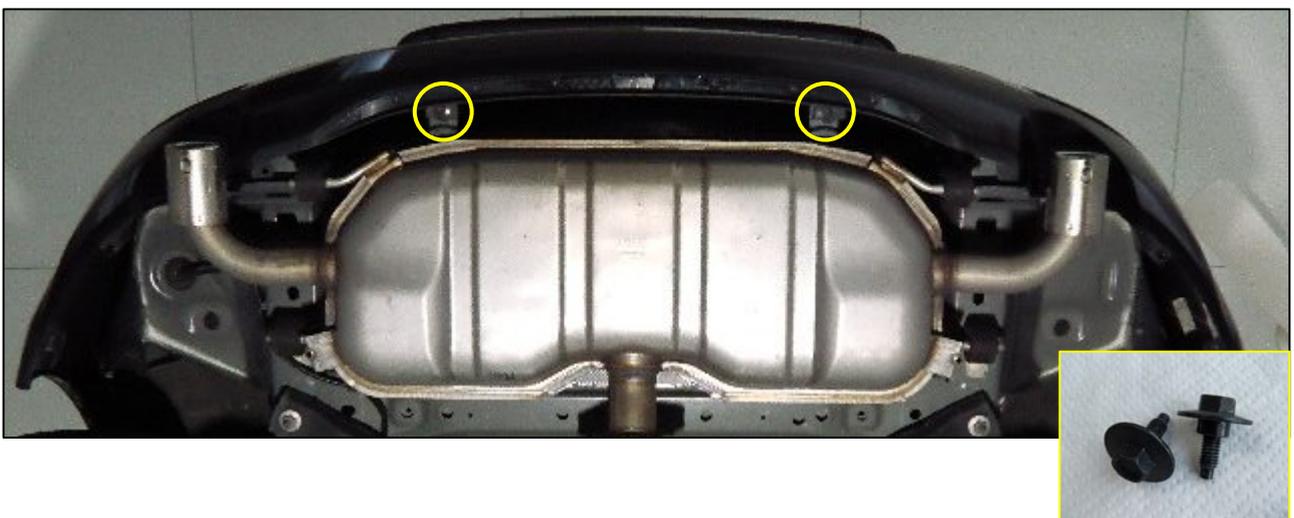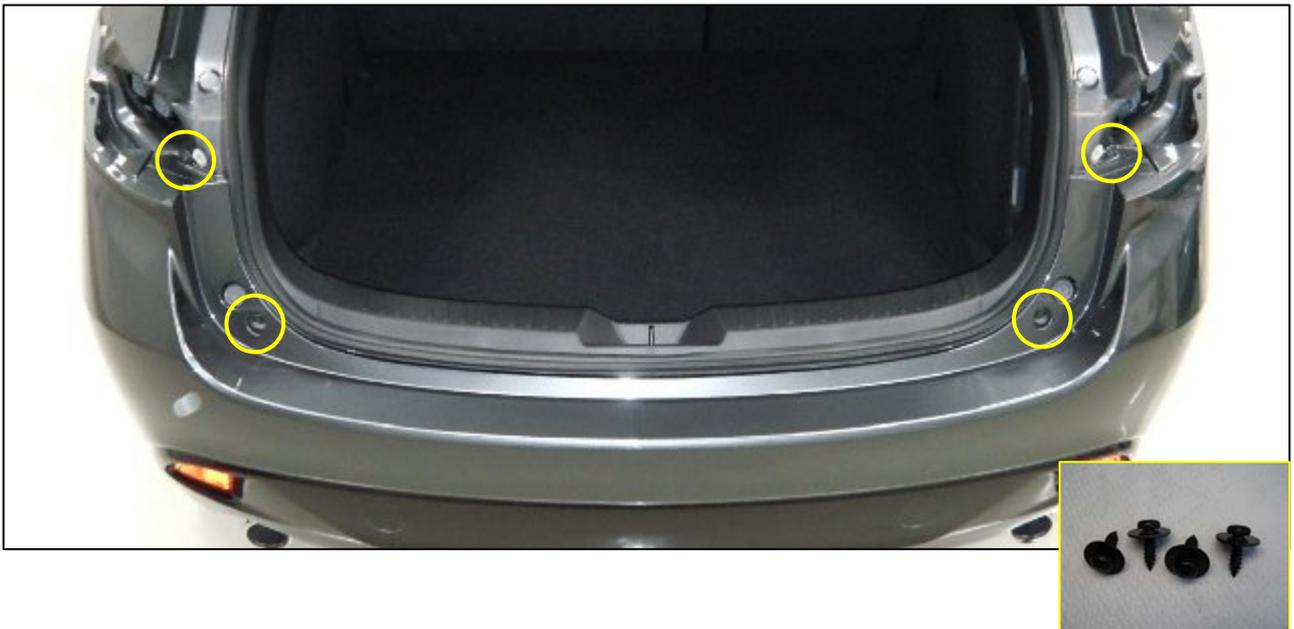

- ⑤ リヤバンパ後端を引っ張りツメのかん合を外してリヤバンパとリヤバンパスライダのかん合を外します。(左右)
- ⑥ リヤバンパの上方を持ち、リヤバンパを取外します。

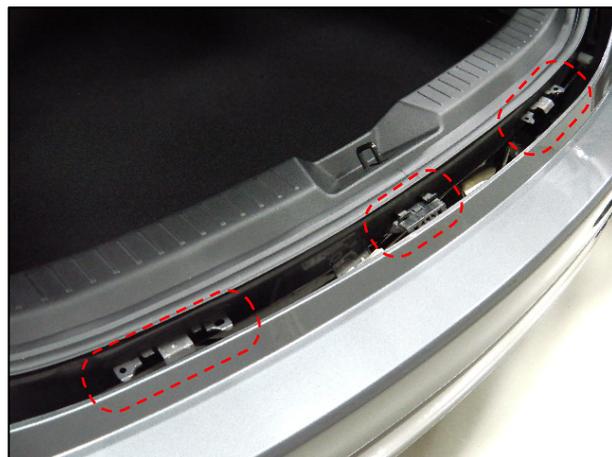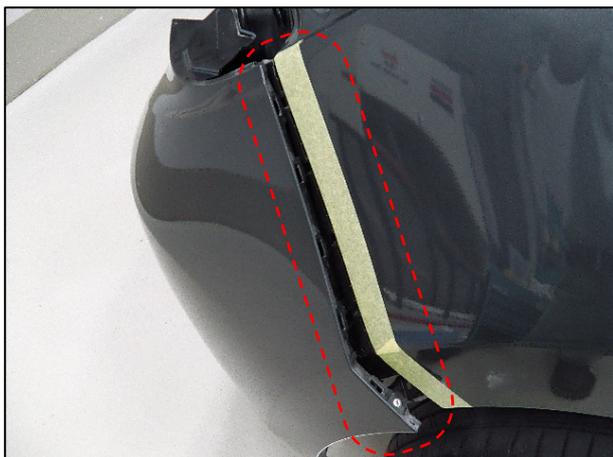

◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具: プラスドライバ、クリップリムーバ、10mm ボックスレンチ