

マツダ アクセラ (BM2FS) のフロントコンビネーションライト取り外し作業

マツダ アクセラ のヘッドライト取り外し作業について紹介します。

フロントコンビネーションライト取り外し作業


1. フロントバンパ取り外し

テクニカルインフォメーション Vol.96 参照







2. ヘッドライト取り外し

- ① 傷付き防止のためフロントフェンダに保護テープを貼り付けます。
- ② コネクタを切り離します。

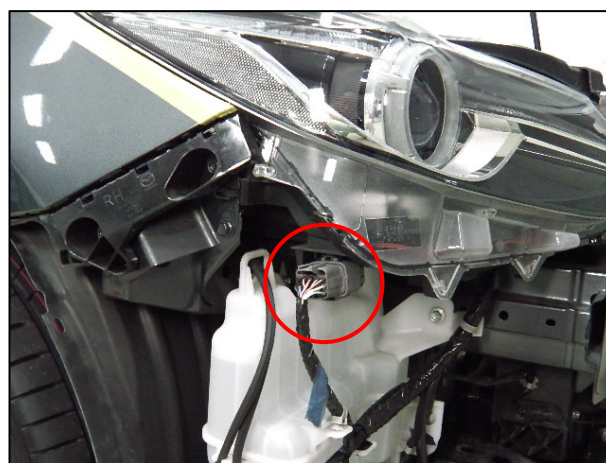

- ③ ボルト 3 本を取外します。
- ④ ファスナ 2 個を取外します。

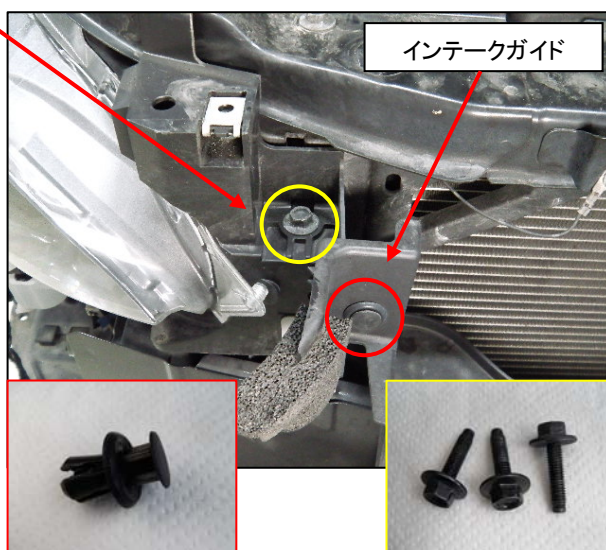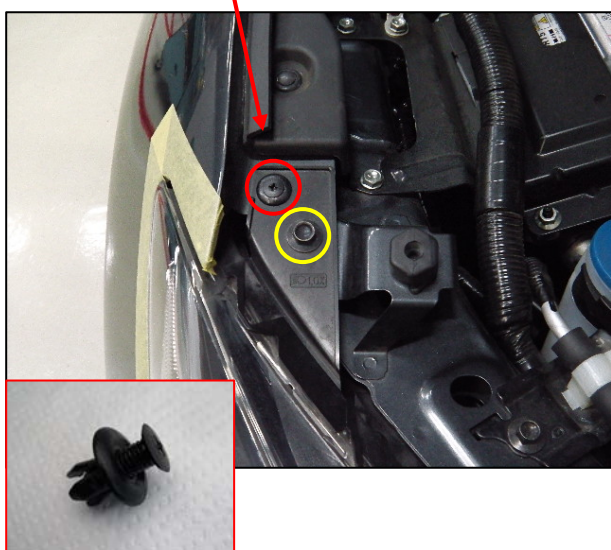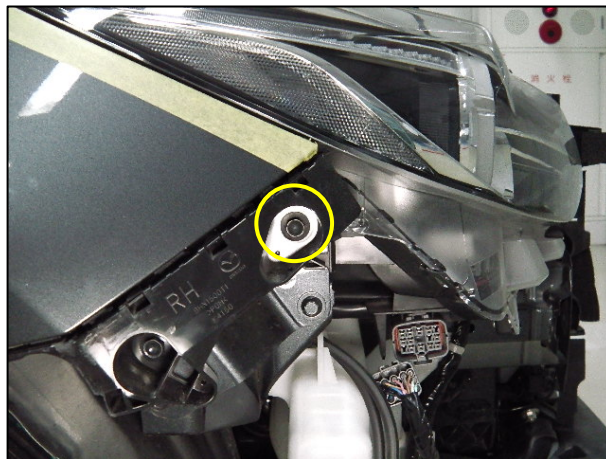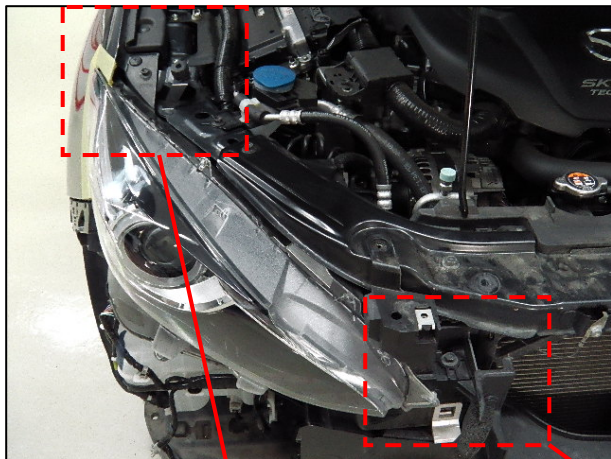

- ⑤ インテークガイドをめくりながらフロントコンビネーションライトを手前に引き取外します。



- ※ 使用工具： プラスドライバー、クリップリムーバ、10mm ボックスレンチ
- ※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、再使用不可となる部品はありませんでした。