

## ダイハツ ムーヴ コンテ カスタム 4WD (L585S) のアウタミラーカバー取り外し作業

ダイハツ ムーヴ コンテ カスタム 4WD のアウタミラーカバー取り外し作業について紹介します。


### アウタミラーカバー取り外し

#### 1. アウタミラーカバー取り外し

- ① リヤビューミラーの下部を手前に引き、ツメかん合部(4箇所)を外し、リヤビューミラーを取り外します。





- ② ヒータの配線を縁切りします。

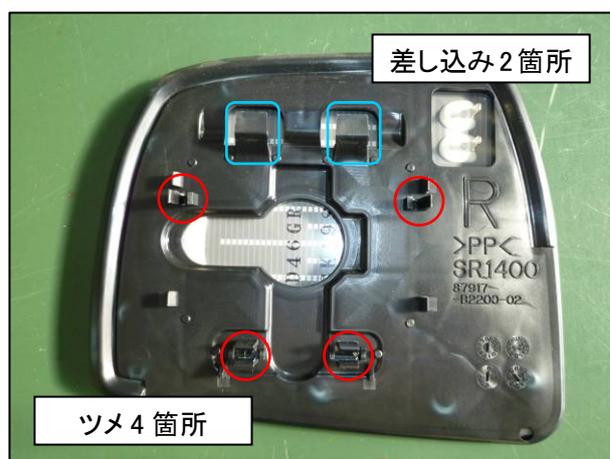

\*リヤビューミラーは、上部2箇所が下方からの差し込み方式で固定(青枠)のため、下部より取り外します。

\*ツメ4箇所は、挟み込み固定(赤枠)

③ アウタミラーカバーのツメ5箇所をマイナスドライバーで外し、アウタミラーカバーを取り外します。

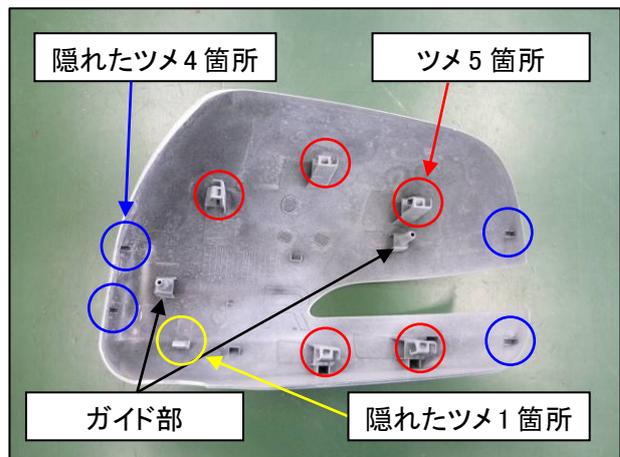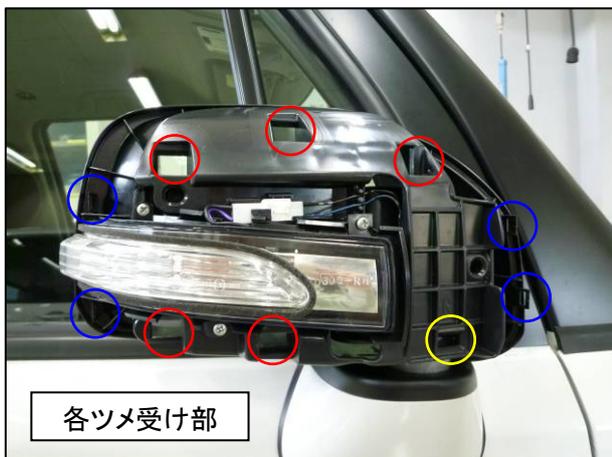

\*裏側から外すことができないツメが、左右に4箇所(青丸)、ドア側に1箇所(黄色丸)あるため、ツメの割れに注意が必要

④ アウタミラーカバーを取り外すとサイドターンシグナルランプも容易に取り外すことが可能です。  
(スクリュー3本)



※ 使用工具: マイナスドライバー、(サイドターンシグナルランプ: プラスドライバー)

※ アウタリヤビューミラーを取り外し分解しなければアウタミラーカバーが取り外せない車種もありますが、今回の車両については、アウタミラーカバー単体での取り外しが可能でした。(車上での取り外し可)