

トヨタ ポルテ (NSP140、NCP14#系) のリアコンビネーションランプ ASSY 取り外し作業

トヨタ ポルテのリアコンビネーションランプ ASSY 取り外し作業について紹介します。

リアコンビネーションランプ ASSY 取り外し

1. リヤコンビネーションランプ ASSY 取り外し


トランクルームにはサービスホールはありません。



① リヤコンビネーションランプ取付け用スクリュー(10mm)片側 2 本を取り外します。



- ② ワイヤハーネスを切り離します。
- ③ ガイドピン 2箇所をはずし、コンビネーションランプを取外します。

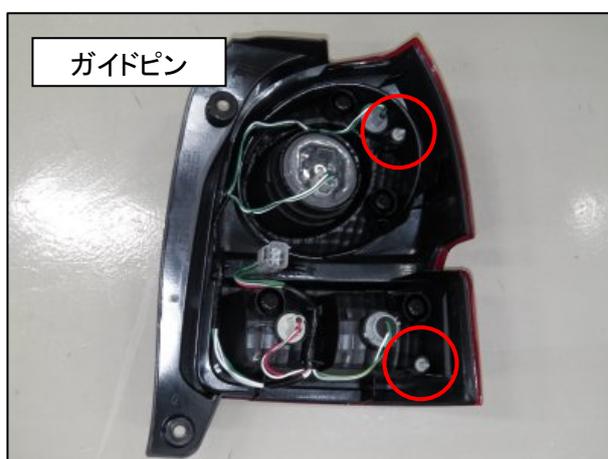

- ◆ リヤコンビネーションランプ単体での脱着作業が可能でした。
 - ◆ また、使用されていたクリップ類は再使用可能でした。
- ※ 使用工具: 10mm ボックスレンチ