

トヨタ カローラフィールダー（NZE16#G、ZRE162G 系） のリアバンパ取り外し作業

トヨタ カローラフィールダーのリアバンパ取り外し作業について紹介します。


リアバンパ取り外し作業

1. リアバンパ取り外し


- ① ボデーやリアコンビネーションランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。



- ② リアバンパ上部、10mm ボックスにてスクリーを2本を取り外します。
③ リアバンパサイド部、プラスドライバーにてクリップ（片側1箇所）を取り外します。

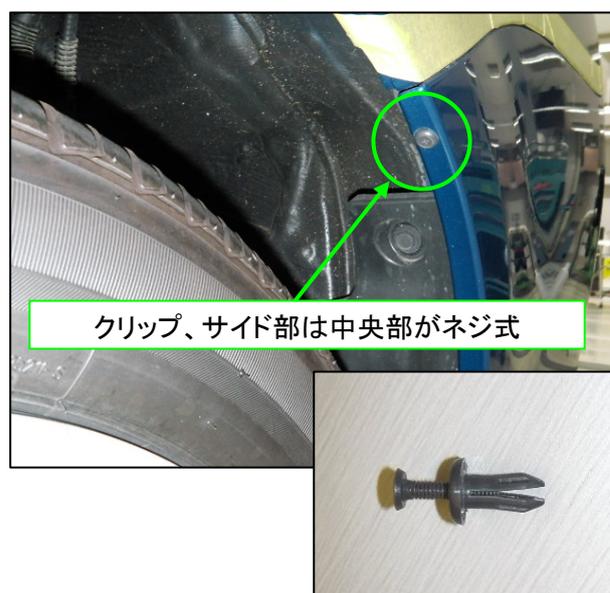

- ④ リヤバンパ下部、クリップリムーバを使用して、クリップ 4 個を取り外します。

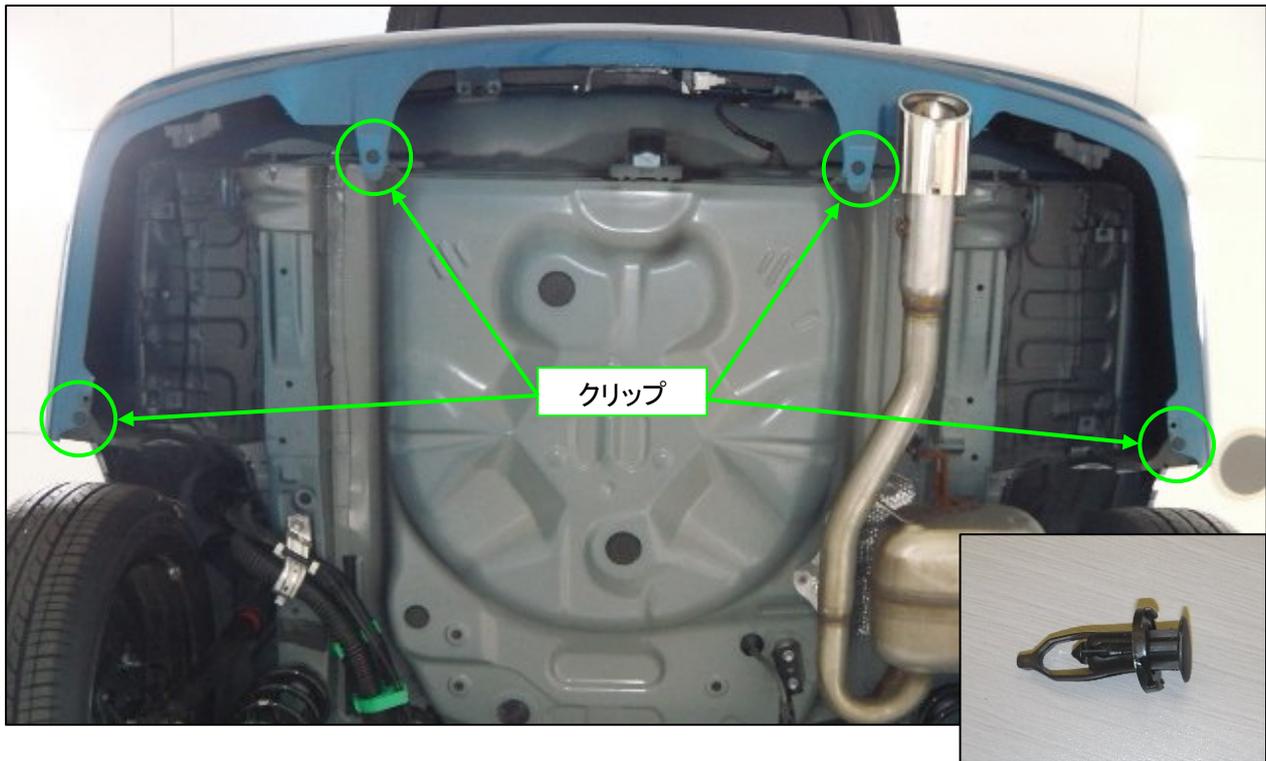


- ⑤ リヤバンパカバーのサイド部を手前に引き、ツメの勘合 6 箇所を外します。



- ⑥ リヤバンパカバー上部のガイド 2 箇所および勘合 2 箇所を外し、リヤバンパ ASSY を取り外します。



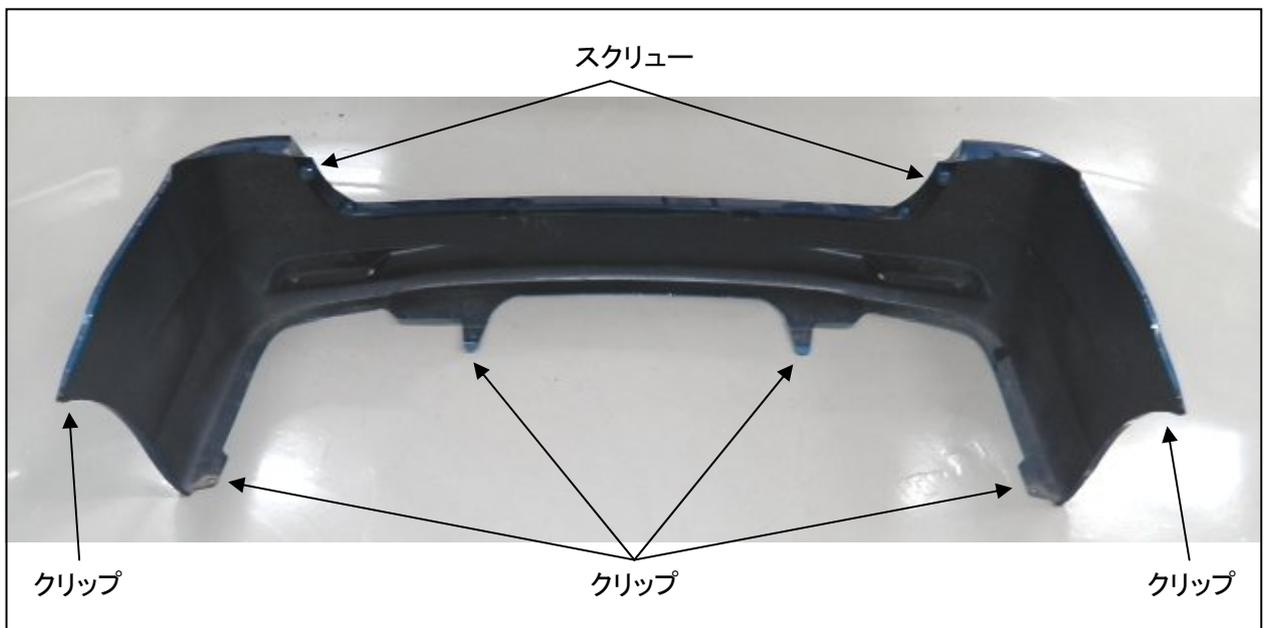

- ◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。
- ※ 使用工具：プラスドライバー、クリップルムーバ、10mm ボックス