

トヨタ カローラフィールダー（NZE16#G、ZRE162G 系） のリヤスポイラー取り外し作業

トヨタ カローラフィールダーのリヤスポイラー取り外し作業について紹介します。

リヤスポイラー取り外し






1.8S“ AEROTOURER

1. リヤスポイラ NO.2 取り外し


◆ リヤスポイラカバーNO.1、NO.2 は、単独での脱着が可能です。

- ① スクリューおよびクリップ 7 個を取り外します。

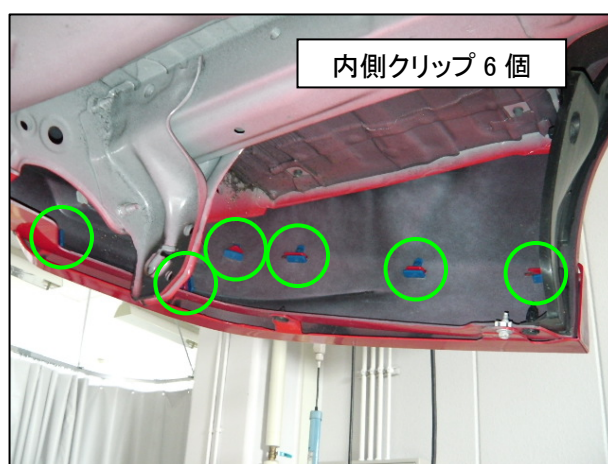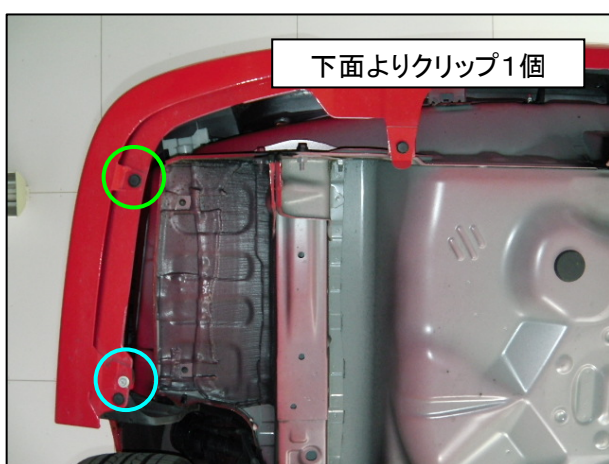

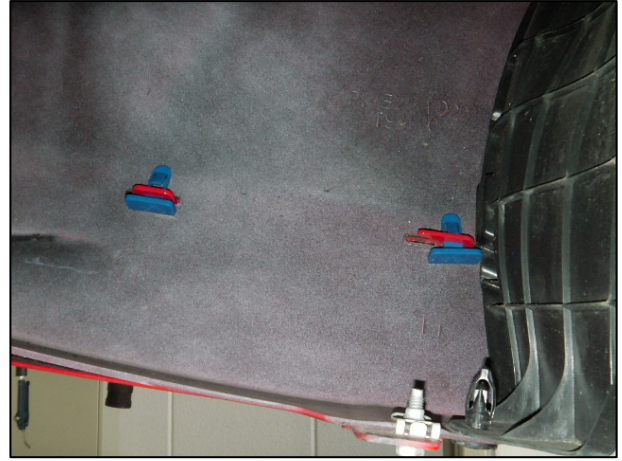

① ガイド 6 箇所を外し、リヤスポイラ NO.2 を取り外します。

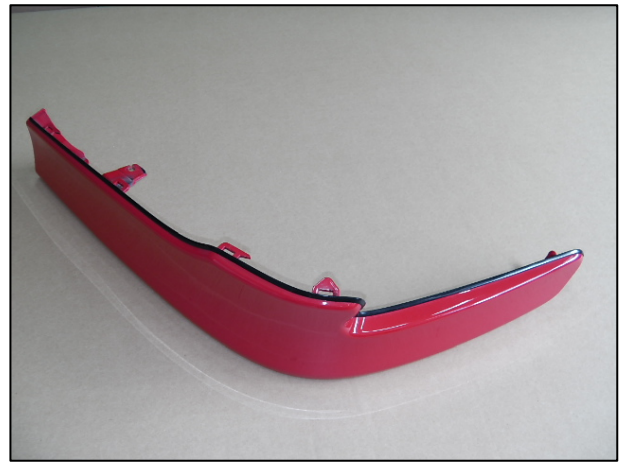

◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具:クリップリムーバー、10mm ボックス