

VW ゴルフVII Trend line(並行輸入車) のリアバンパ取り外し作業

VW ゴルフVIIのリアバンパ取り外し作業について紹介します。


リアバンパ取り外し作業

1. リアバンパ取り外し


- ① ボデーやテールライトに傷をつけないよう保護テープを貼ります。



- ② リアバンパサイド部、トルクスレンチにてスクリュー3本を取り外します。
③ リアバンパ下部、トルクスレンチにてスクリュー1本を取り外します。

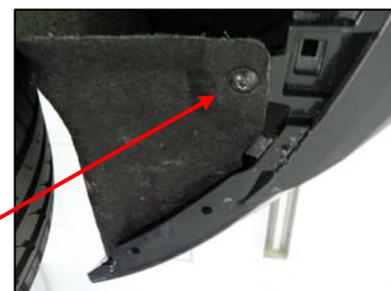

④ リヤバンパ下部、トルクスレンチを使用して、クリップ 2 個を取り外します。

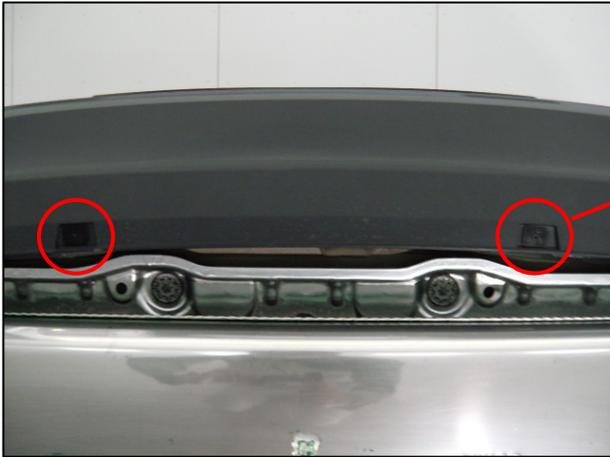


⑤ バンパ右裏側にあるライセンスプレートライトの配線を縁切りします。



⑥ リヤバンパカバーのサイド部を手前に引き、ガイドピースのツメ勘合を外します。

⑦ リヤバンパカバー上部の勘合を外し、リヤバンパ ASSY を取り外します。

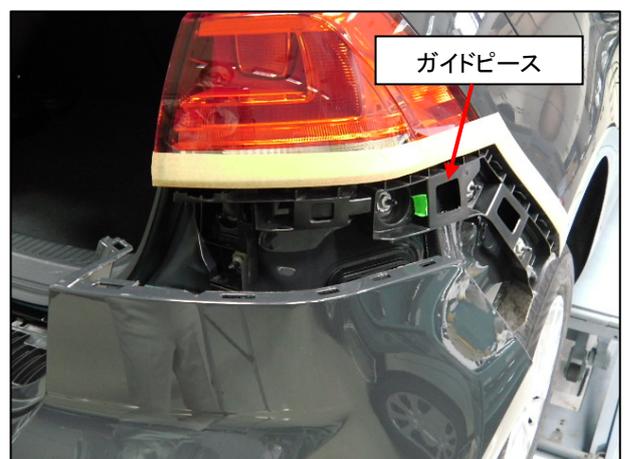



※ リヤバンパを固定しているのは、上部のツメ勘合部、左右上部のスクリー-および下部のクリップ 2箇所です。
 ※ その他、片側 3箇所のスクリー-は、リヤバンパとホイールハウジングを固定するスクリー-です。



◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。
 ※ 使用工具:トルクスレンチ