

トヨタ クラウンアスリート(GRS21#系) のリアバンパ取り外し作業

トヨタ クラウンアスリートのリアバンパ取り外し作業について紹介します。


リアバンパ取り外し

1. リアバンパ取り外し



- ① ボデーやリアコンビネーションランプに傷をつけないよう保護テープを貼ります。



- ② 下部のクリップ 6 個およびスクリュー 4 本を取り外します。

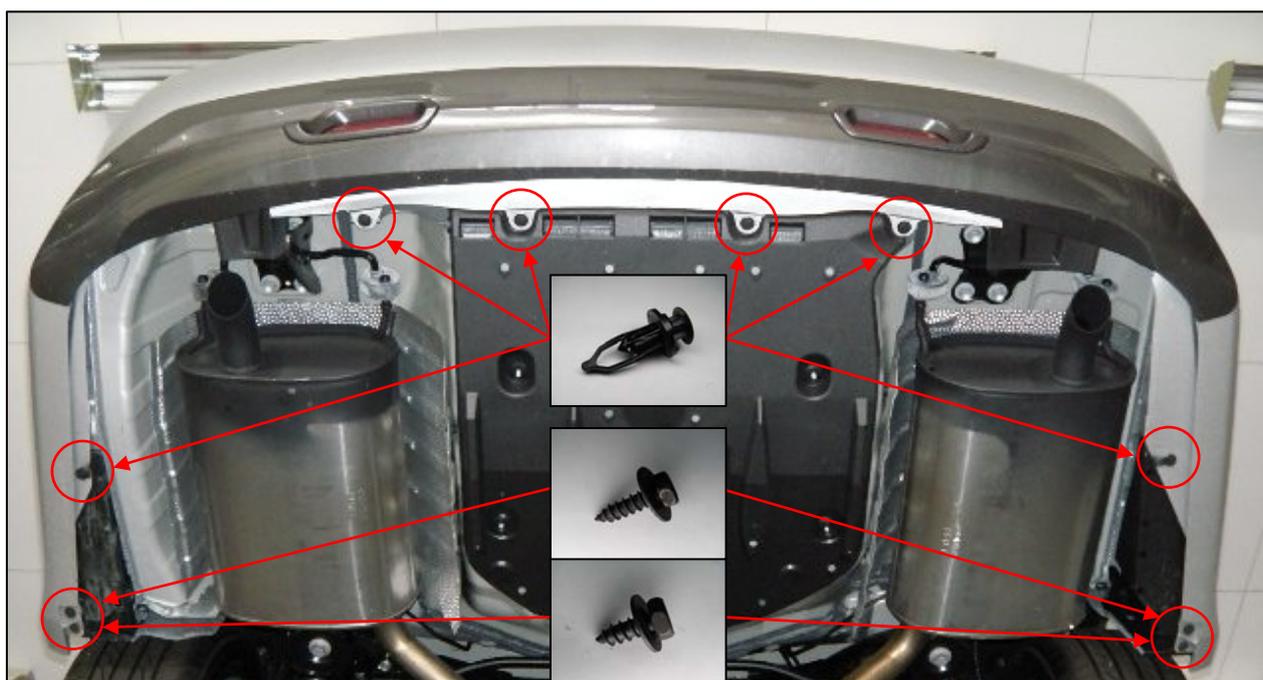


③ サイド部のスクリュを外し、リヤバンパサイドリテーナ NO.3 のツメのかん合を取り外します。(左右)

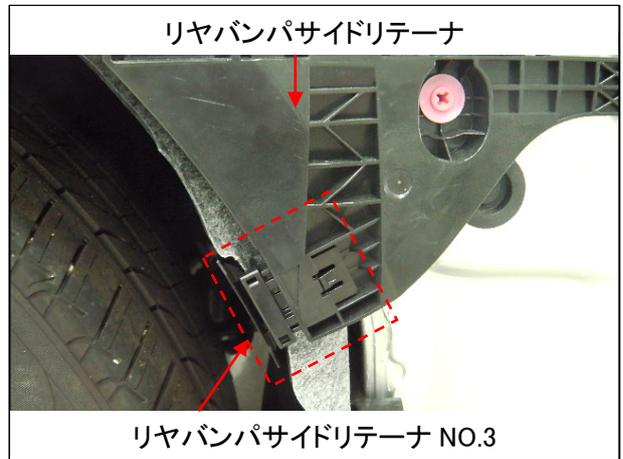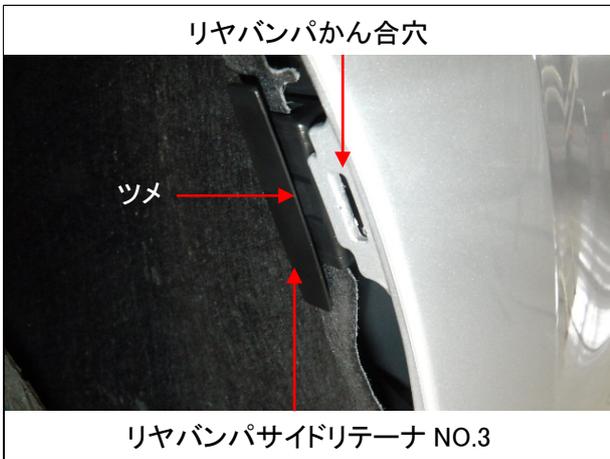

④ 保護テープを巻いたマイナスドライバを使用してツメのかん合を外し、リヤバンパプレート No.1 を取り外します。

⑤ スクリュ 2 本を取り外します。

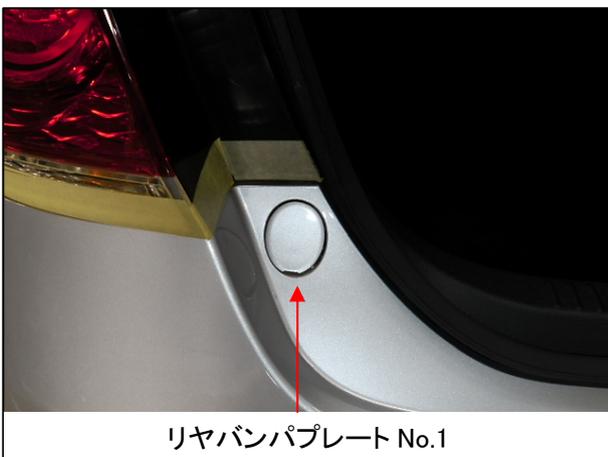

- ⑥ ツメ 20 箇所のかん合(サイド片側 8 箇所、リヤ 4 箇所)を外し、リヤバンパカバーを取り外します。
- ⑦ リヤフォグランプのコネクタを切り離します。



※ 使用工具:クリップムーバ、10mm ボックス、マイナスドライバ

※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。