


トヨタ ヴォクシー(ZRR80W) のフロントバンパ取り外し作業

トヨタ ヴォクシーのフロントバンパ取り外し作業について紹介します。


フロントバンパ取り外し

1. フロントバンパカバー取り外し

- ① クリップ 4 個を取り外します。

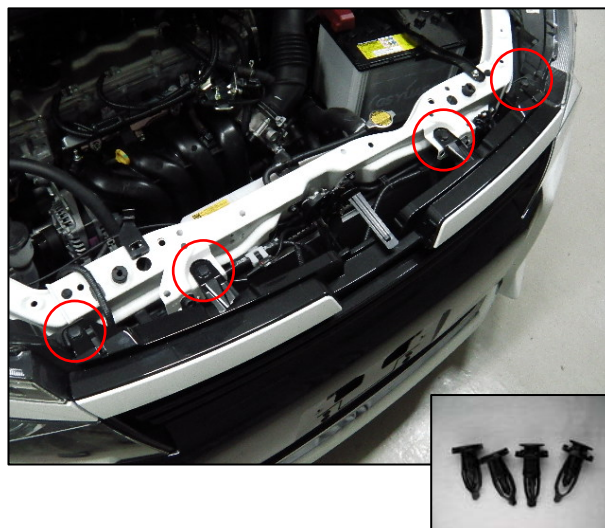

- ② マイナスドライバを使用してピンホールドクリップを 90° 回し、ピンホールドクリップを取り外します。
③ スクリューを取り外します。反対側も同じ要領で取り外します。

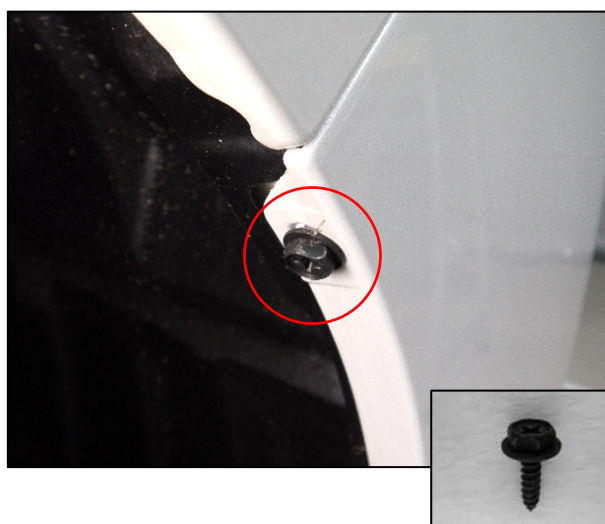

- ④ クリップ 2 個およびスクリュー 6 本を取り外します。




- ⑤ フロントバンパカバー周辺に保護テープを貼ります。

- ⑥ フォグランプ ASSY のコネクタを切り離します。



- ⑦ ツメ 8 箇所のかん合を外し、フロントバンパカバーを取り外します。



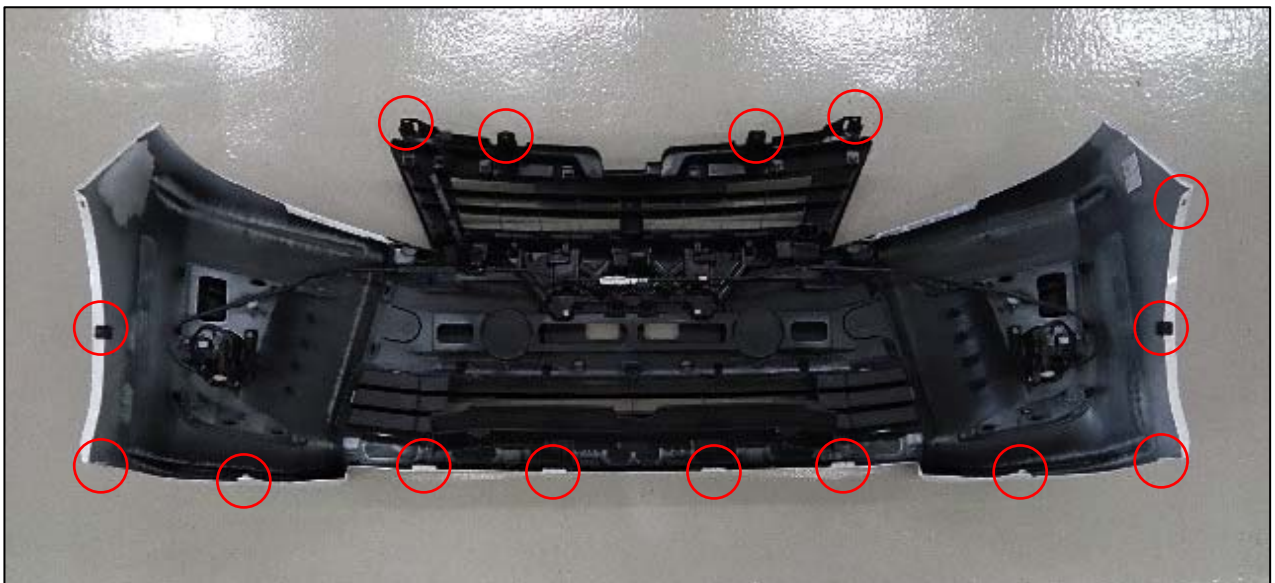

- ※ 使用工具： 10mm ボックスレンチ、マイナスドライバ、プラスドライバ、クリップリムーバ
- ※ 今回は、損傷がない車両の作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。