


レクサス NX(AYZ10) のフロントバンパ取り外し作業

レクサス NXのフロントバンパ(ボデー形状標準タイプ)取り外し作業について紹介します。

フロントバンパ取り外し


1. ラジエータサポートオープニングカバー取り外し

- ① クリップ 10 個を外し、ラジエータサポートオープニングカバーを取り外します。

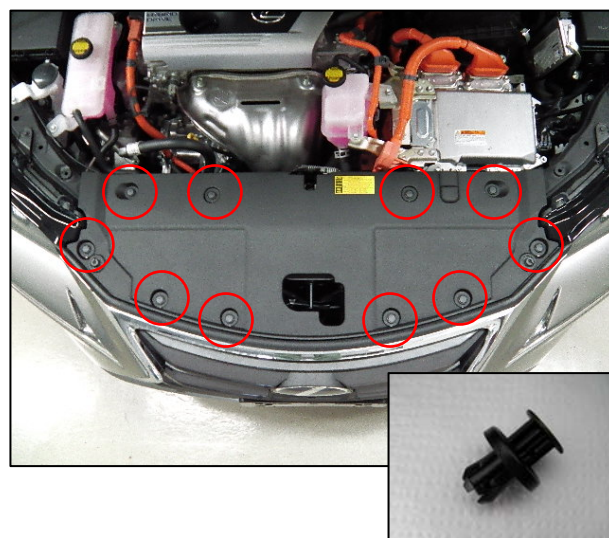


2. ラジエータグリルプロテクタ取り外し

- ① ラジエータグリルプロテクタ 2 個を取り外します。

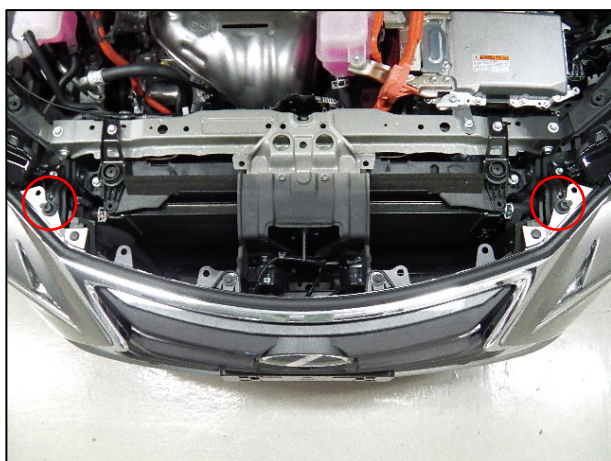

3. 左右フロントフェンダスプラッシュシールド FR 取り外し

- ① スクリュ 5 本を外し、フロントフェンダスプラッシュシールド FR を取り外します。

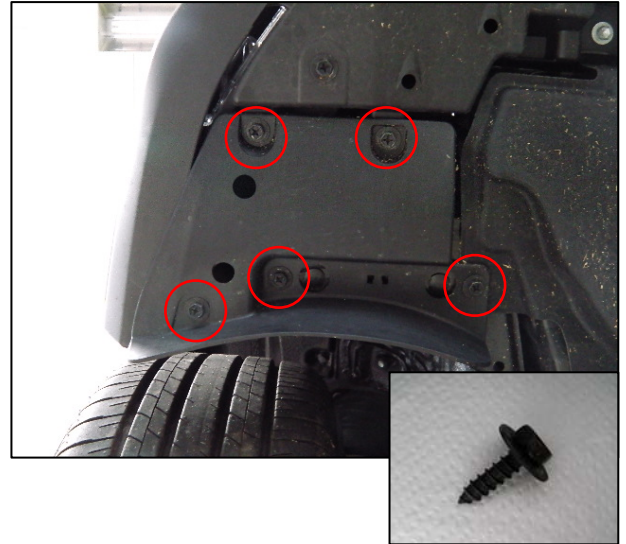


4. 左右フロントフェンダモールディング取り外し



- ① クリップ 6 個およびヘキサゴンレンチ 4 を使用してスクリュ 2 本を取り外します。
- ② フロントフェンダモールディング周辺に保護テープを貼ります。



- ③ フロントフェンダライナをめくり、フロントフェンダモールディングの裏からツメ 5 箇所のかん合を外します。

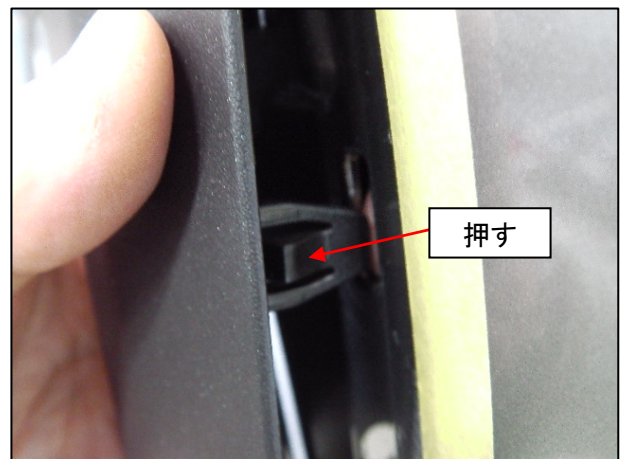

- ④ 赤外線ランプなどを使用してモールディングテープ No.1(両面テープ)およびモールディングテープ No.2(両面テープ)部を暖めます。
- ⑤ 車両前方から順にクリップ 8 箇所のかん合、モールディングテープ No.1(両面テープ)およびモールディングテープ No.2(両面テープ)を外し、フロントフェンダモールディングを取り外します。

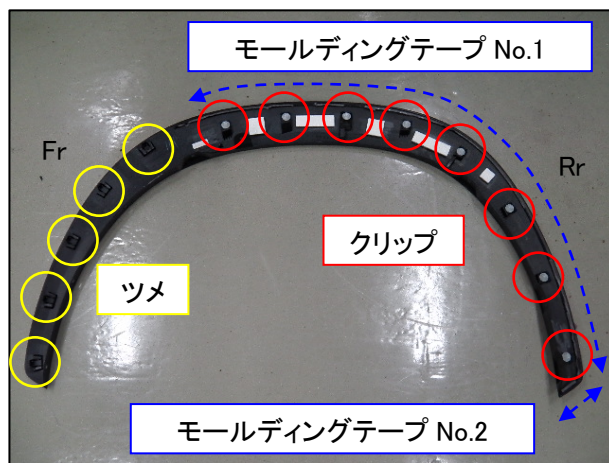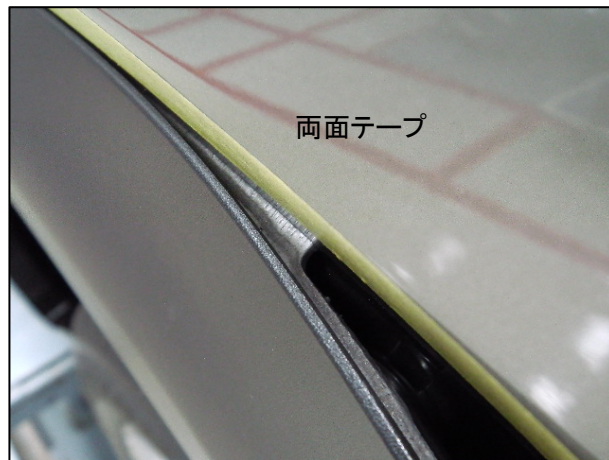

モールを引っ張って外さない

バンパ取付部ツメ、フェンダー取付部クリップ

※ モールディングテープ No.1(75898-78010 ¥390)およびモールディングテープ No.2(75899-78010 ¥390)は、再使用できません。

5. フロントバンパカバー取り外し

- ① スクリュ 6 本を取り外します。





② フロントバンパカバー周辺に保護テープを貼ります。

③ クリップ 2 個を取り外します。




④ ボルト 2 本を取り外します。




⑤ クリップ 2 個を取り外します。

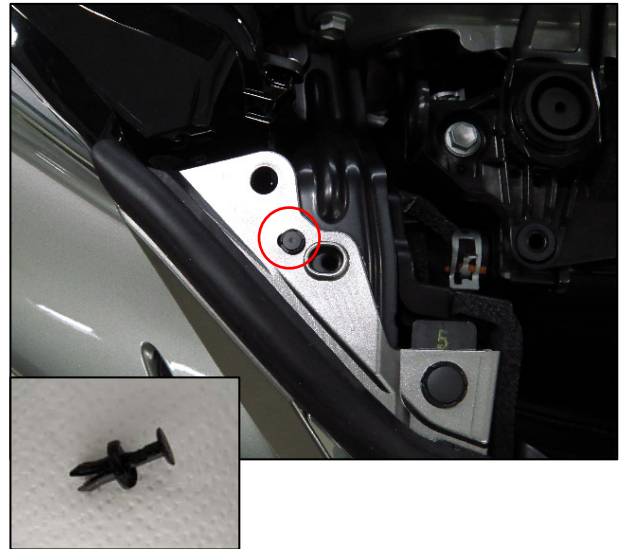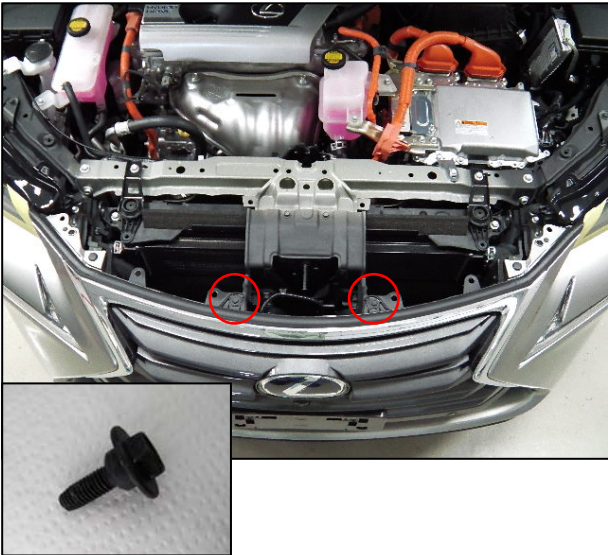

⑥ ツメ 10 箇所のかん合を外し、フロントバンパカバーを取り外します。

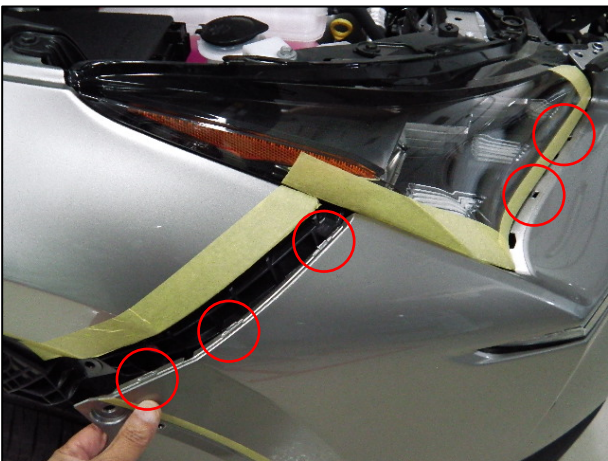

- ⑦ フォグランプ ASSY のコネクタ 2 個を切り離します。
- ⑧ クリアランスランプ ASSY のコネクタ 2 個を切り離します。
- ⑨ エンジンルームワイヤ NO.3 のコネクタを切り離します。

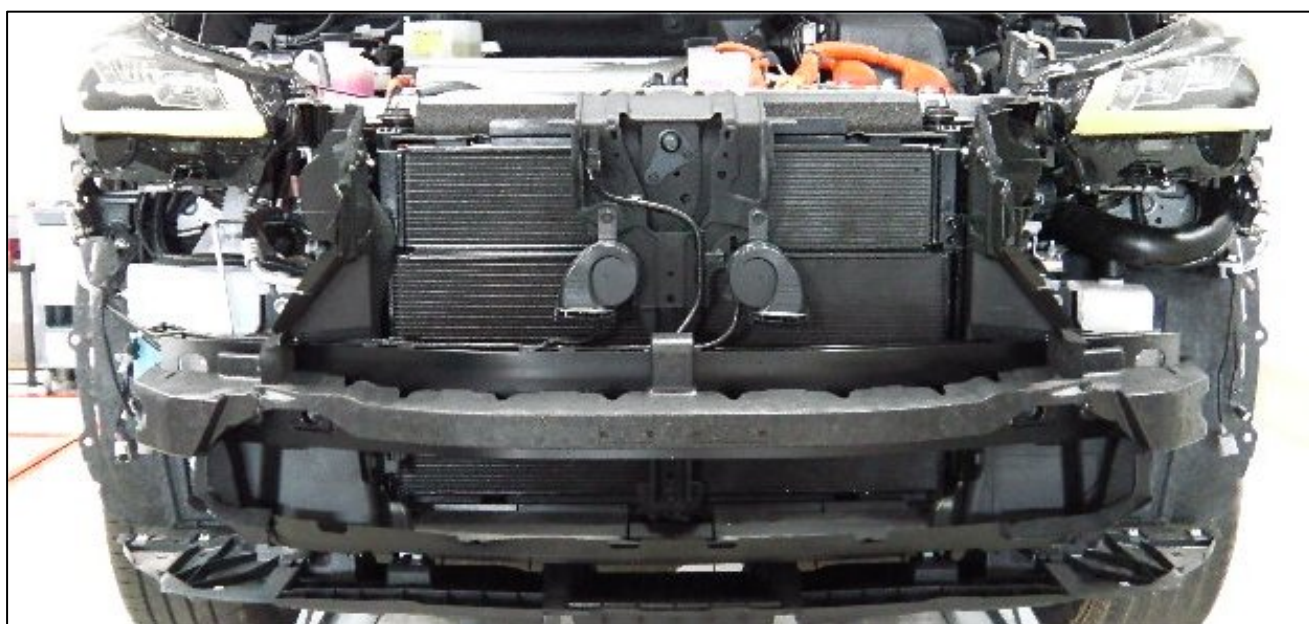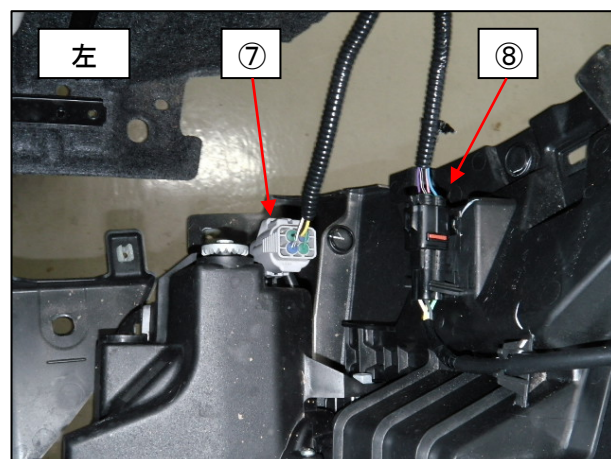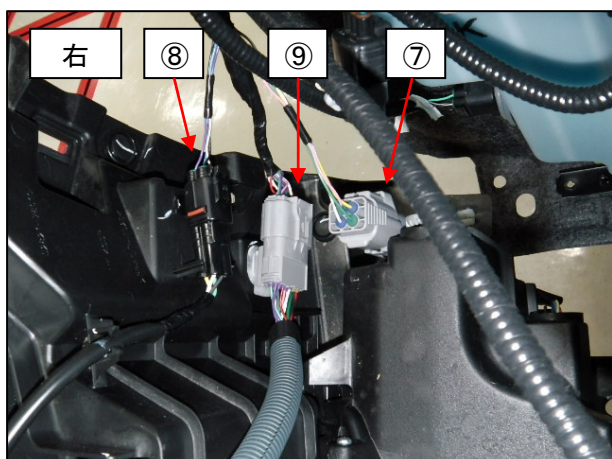

※ 使用工具: クリップリムーバ、プラスドライバ、ヘキサゴンレンチ、モールディングリムーバ、10mm ボックスレンチ、ヒータガン

※ 今回は、損傷がない車両での作業でしたので、使用されていたクリップは全て再使用可能でした。