

トヨタ プリウス (ZVW5#) のフロントバンパ取り外し作業

トヨタ プリウス のフロントバンパ取り外し作業について紹介します。


フロントバンパ取り外し作業

1. フロントバンパ取り外し

- ① 傷付き防止のため、フロントバンパ ASSY 周辺に保護テープを貼ります。



- ② クリップ 5 個を取り外し、ラジエータサポートオープニングカバーを取り外します。

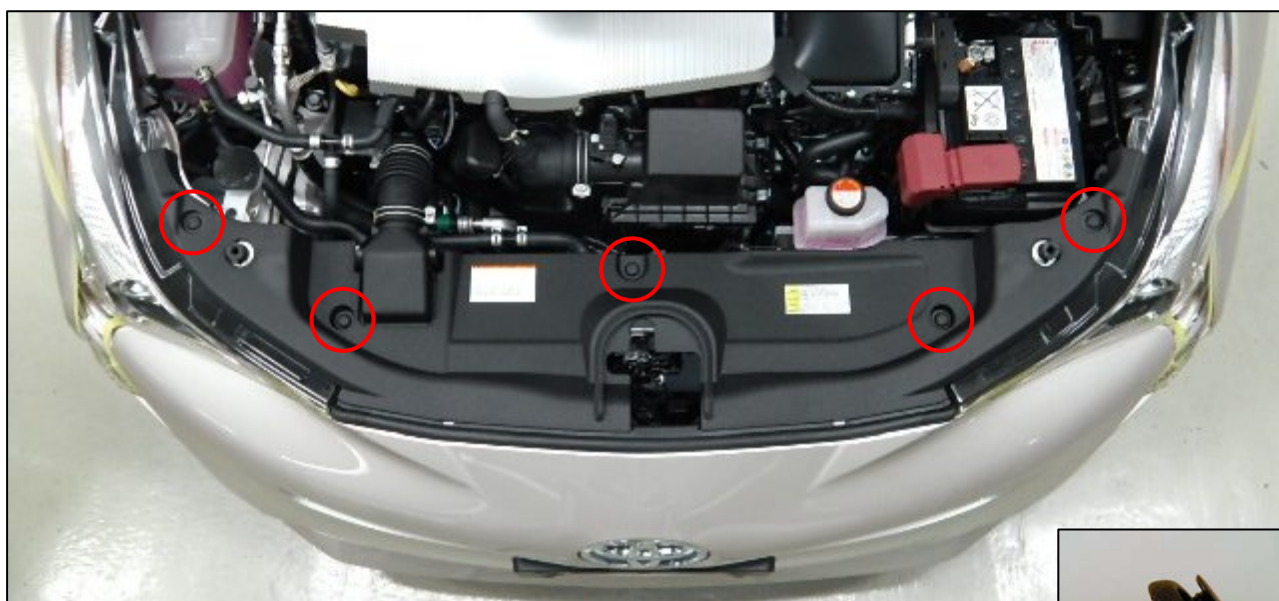


- ③ マイナスドライバを使用してピンホールドクリップを 90° 回し、ピンホールドクリップ 2 個を取り外します。
(左右)



- ④ スクリューを取り外します。(左右)



- ⑤ スクリュー10本を取り外します。

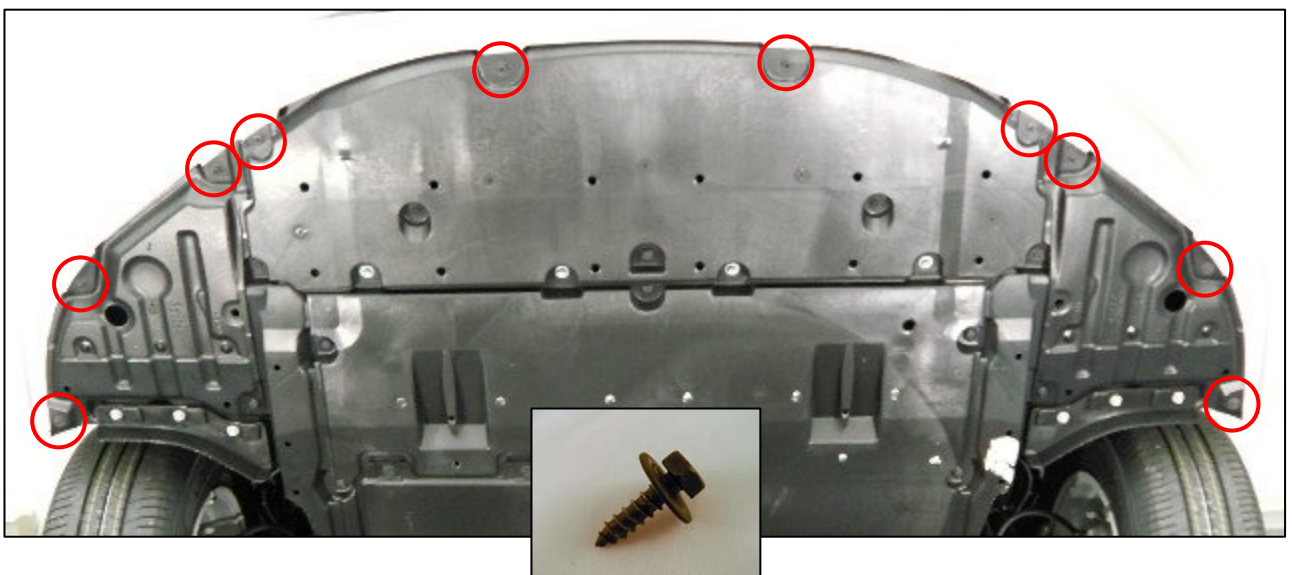

- ⑥ ツメのかん合 4ヶ所を外します。(左右)



- ⑦ フォグランプあり車
フロントバンパ ASSY の端を引き、各コネクタを切離します。
- ⑧ インテリジェントクリアランスソナーシステムあり車
コネクタを切離します。
- ⑨ Toyota Safety Sense P 付き車
コネクタを切離します。


Toyota Safety Sense P 付き車



ラジエータグリルエンブレム裏側

- ⑩ ボルト 4 本およびクリップ 2 個を外し、フロントバンパ ASSY を取り外します。



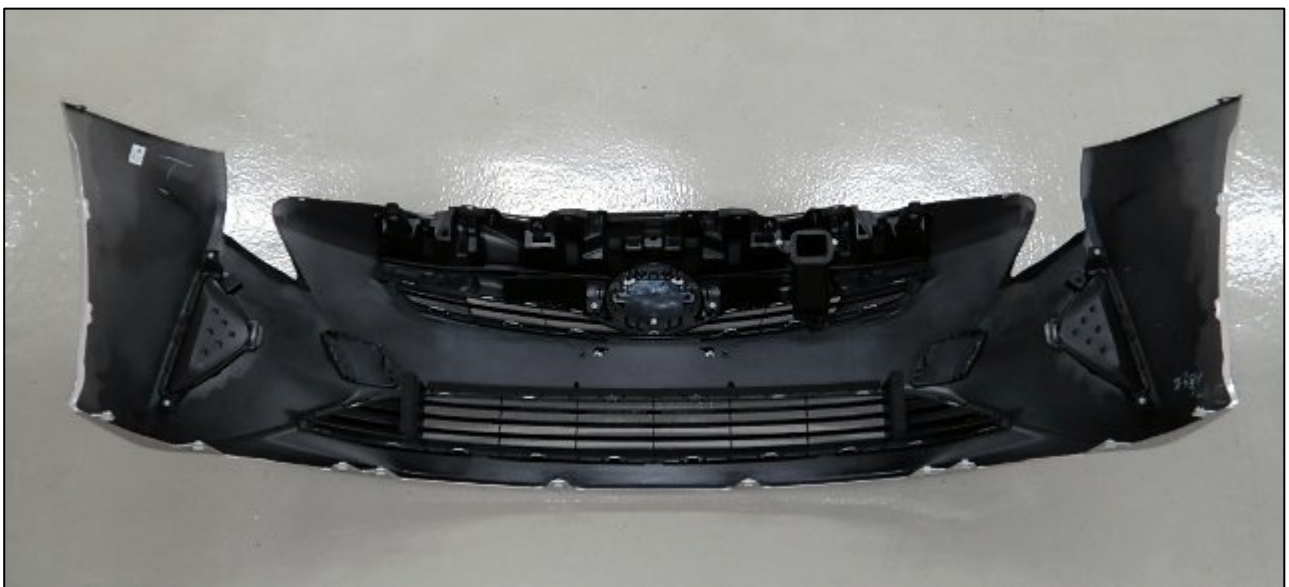

- ◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。
- ※ 使用工具: マイナスドライバ、クリップリムーバ、10mm ボックスレンチ
- ※ バッテリーや電装品のコネクタを外した場合は、調整・初期化・登録作業が必要な場合があります。
詳しくは、メーカー発行の電子技術マニュアルを参照してください。