

## トヨタ プリウス PHV (ZVW52) のフロントバンパ取り外し作業

トヨタ プリウス PHV のフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

### フロントバンパ取り外し作業

#### 1. フロントバンパ取り外し

- ① 傷付き防止のため、フロントバンパ ASSY 周辺に保護テープを貼ります。





- ② クリップ 7 個を取り外し、ラジエータサポートオープニングカバーを取り外します。



- ③ マイナスドライバを使用してピンホールドクリップを 90° 回し、ピンホールドクリップ 2 個を取り外します。  
(左右)



- ④ スクリューを取り外します。(左右)

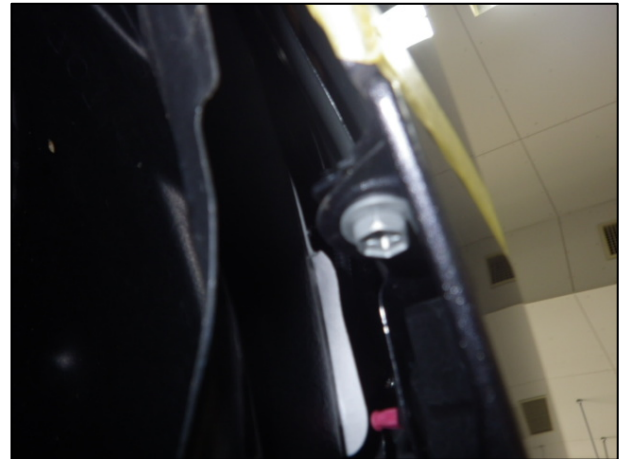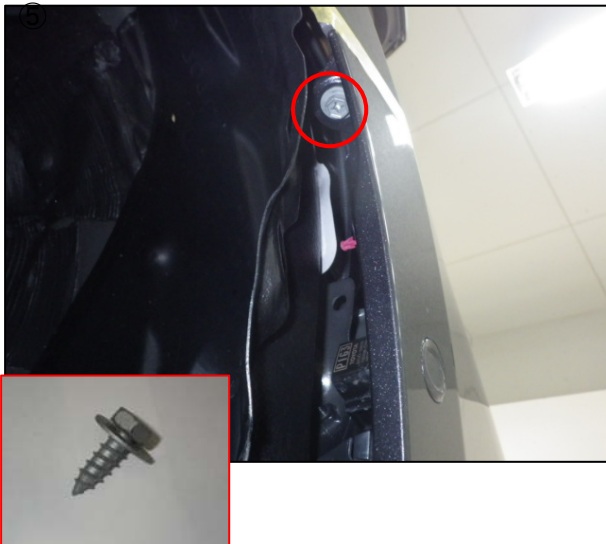

- ⑤ スクリュー10本を取り外します。



⑥ ツメのかん合3ヶ所を外します。(左右)



⑦ フロントバンパ ASSY の端を引き、コネクタを切離します。



⑧ インテリジェントクリアランスソナーシステムあり車

コネクタを切離します。




⑨ Toyota Safety Sense P 付き車

コネクタを切離します。



⑩ ボルト2本およびクリップ4個を外し、フロントバンパ ASSY を取り外します。

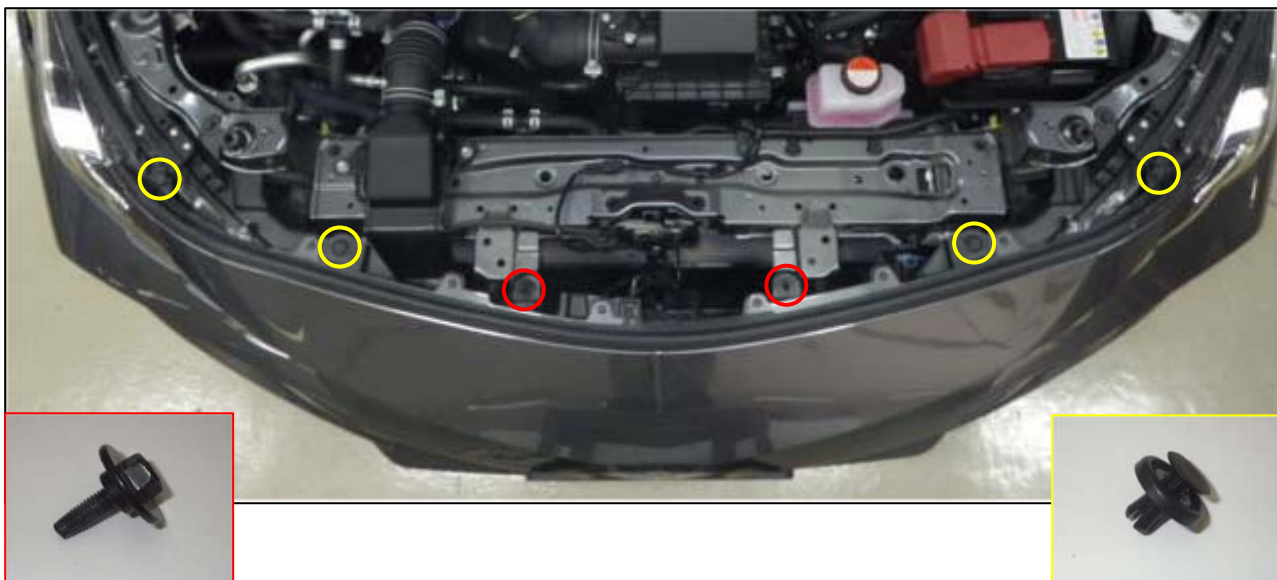

- ◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。
- ※ 使用工具: マイナスドライバ、クリップリムーバ、10mm ボックスレンチ。
- ※ バッテリーや電装品のコネクタを外した場合は、調整・初期化・登録作業が必要な場合があります。  
詳しくは、メーカー発行の電子技術マニュアルを参照してください。