

マツダ アクセラ (BM2FS) のフロントバンパ取り外し作業

マツダ アクセラ のフロントバンパ取り外し作業について紹介します。

フロントバンパ取り外し作業

1. フロントバンパ取り外し

- ① 傷付き防止のため、フロントフェンダに保護テープを貼り付けます。
- ② バッテリ(-)ケーブルを切離します。




- ③ フロントマッドガードのスクリュ6本を取外します。



④ フロントマッドガードのファスナ 3 個を取外します。(左側同様)

⑤ フロントマッドガードをめくり、フロントバンパサイド部のスクリユを取外します。(左側同様)

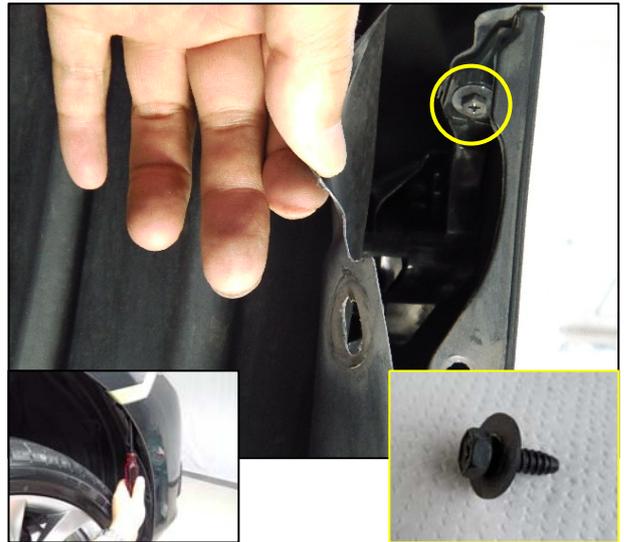


⑥ フロントアンダーカバーNo.1 のスクリユ 4 本およびファスナ 2 個を取外します。




⑦ フロントアンダーカバーNo.1 をめくり、フロントバンパ下部のスクリユ 2 本およびファスナ 2 個を取外します。



- ⑧ フレッシュエアダクト取付けボルトを取外します。
- ⑨ フレッシュエアダクトをめくりフロントバンパ上部のファスナを取外します。

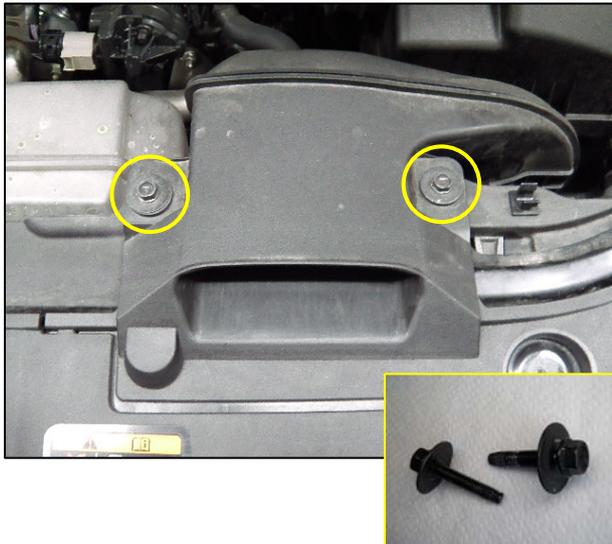


- ⑩ フロントバンパ上部のスクリュ 4 本およびファスナ 3 個を取外します。

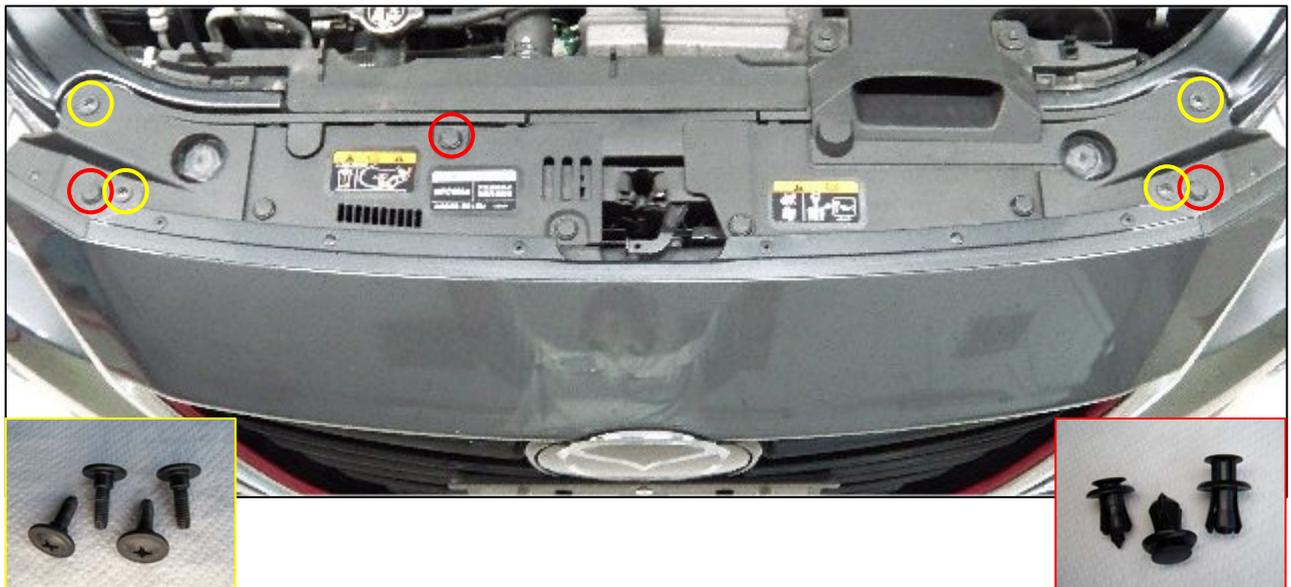


- ⑪ フロントバンパ端部を持って下方へ動かし、フロントバンパをグロメットから取外します。
- ⑫ フロントバンパ後端を外側に引っ張りフロントバンパスライダのツメのかん合を外します。



⑬ フロントバンパの上下を持ち前方にフロントバンパを引っ張り、左右のガイドを外します。

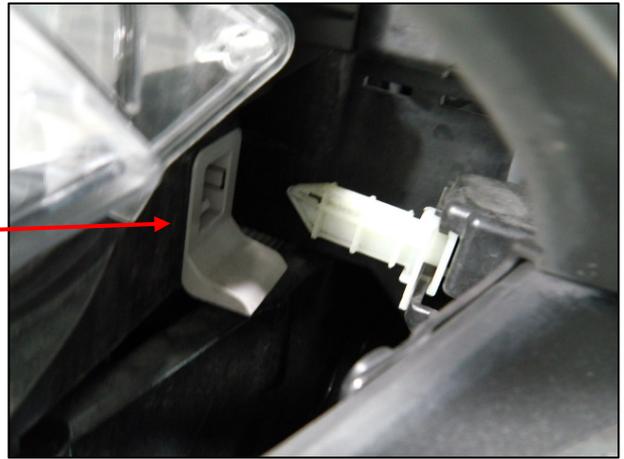

⑭ フロントフォグライト用コネクタおよびハーネスクリップを切離します。

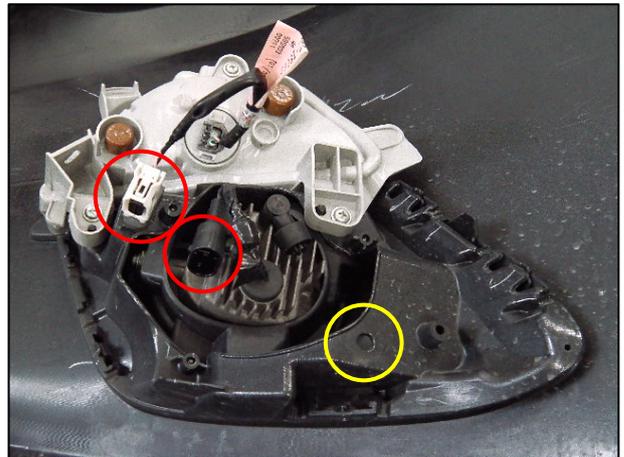

◆ 使用されていたクリップ類は全て再使用可能でした。

※ 使用工具: プラスドライバー(大、中)、クリップリムーバ、10mm ボックスレンチ