

## マツダ アクセラ (BM2FS) のリアコンビネーションライト取り外し作業

マツダ アクセラ のリアコンビネーションライト取り外し作業について紹介します。


### リアコンビネーションライト取り外し作業

#### 1. リヤコンビネーションライト取り外し


- ① バッテリーケーブルを切離します。
- ② 傷付き防止のためボデーに保護テープを貼り付けます。





- ③ サービスホールカバーを取外します。
- ④ ノブを反時計回りにまわしてロックを解除します。(RH)  
トランクサイドトリムからサービスホールカバーのツメを抜いてサービスホールカバーを取外します。

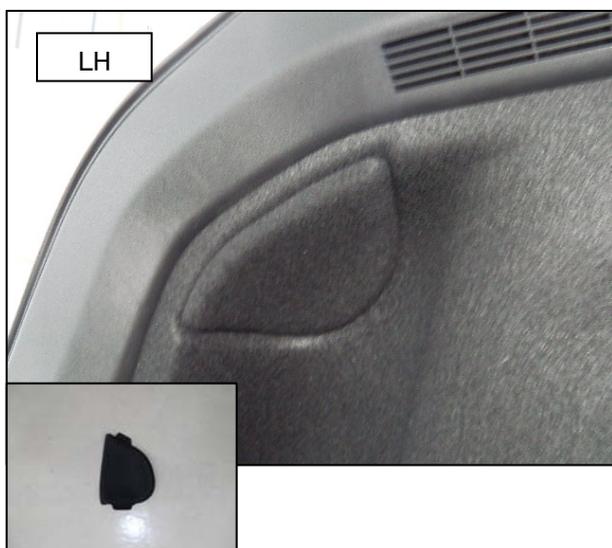

- ⑤ コネクタを切り離します。
- ⑥ ナットを 3 個取外します。

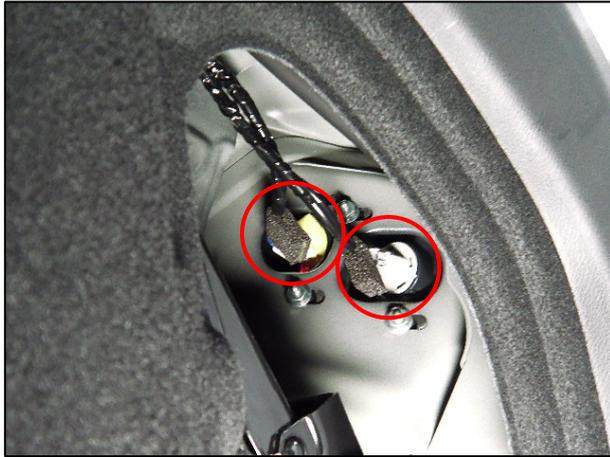

- ⑦ リヤコンビネーションライトを後方に引いて、ボデーからピン、スタッドボルトおよびフックを抜きリヤコンビネーションライトを取外します。

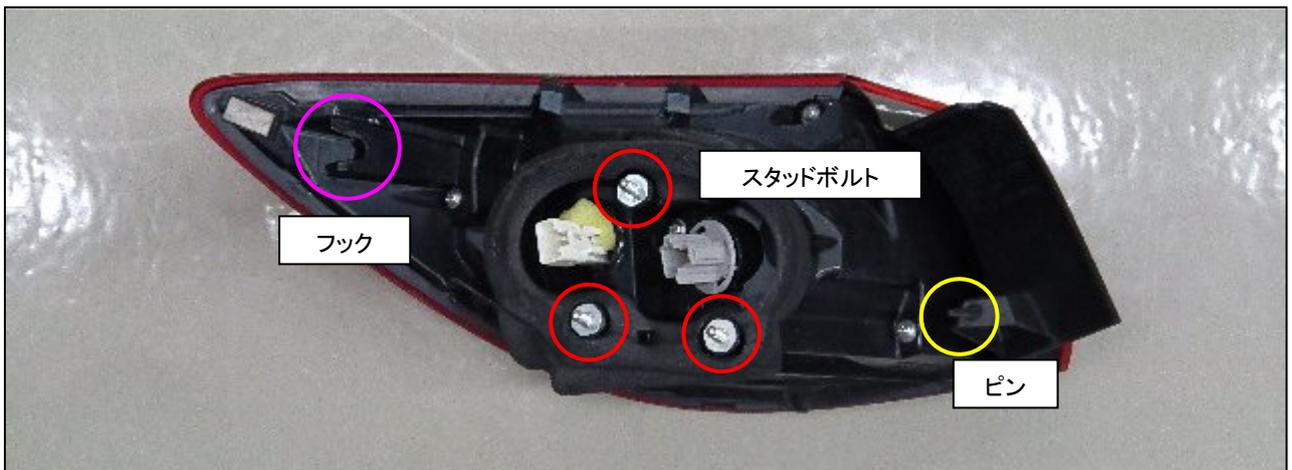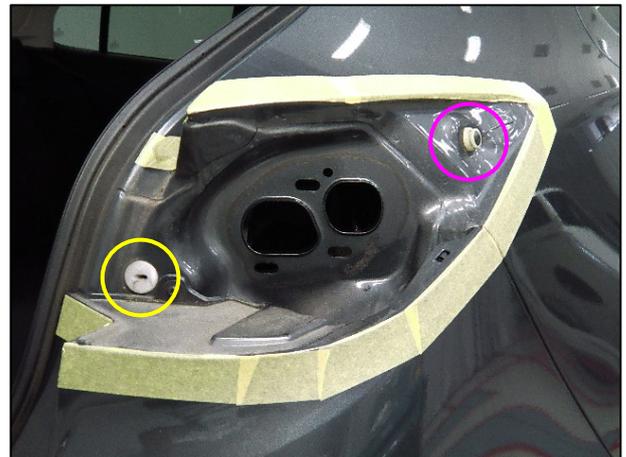

- ◆ テールライトの取り外しは、単独での脱着が可能です。
- ※ 使用工具: 10mm ボックスレンチ
- ※ 使用されていた部品は全て再使用可能でした。