

## ニッサン ノート (E12) のフロントアウトサイドハンドル取り外し作業


ニッサン ノートのフロントアウトサイドハンドル取り外し作業について紹介します。

### 1. フロントドアフィニッシュを取り外し

- ① フロントドアガラスを全閉状態にします。
- ② パワーウインドウスイッチフィニッシュ取付スクリュを外し、パワーウインドウスイッチフィニッシュを取り外します。




- ③ フロントドアフィニッシュ取付ボルトを外します。
- ④ クリップのかん合を外し、フロントドアフィニッシュを取り外します。


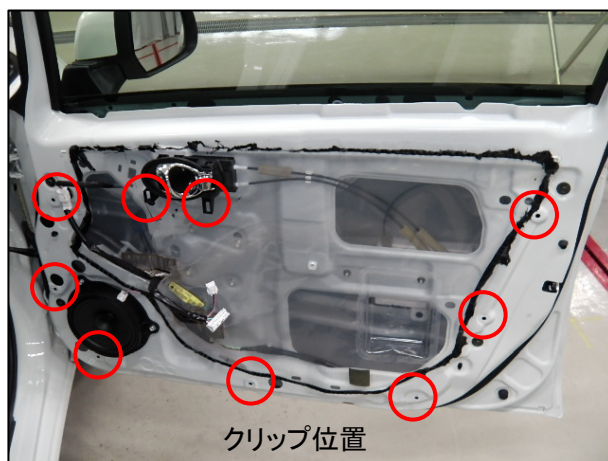


## 2. フロントアウトサイドハンドル取り外し

- ⑤ カッターを使用しシーリングスクリーンを一部取り外します。
- ⑥ ロッドホルダを外し、ドアロック ASSY からキーロッドを分離します。(運転席側のみ)

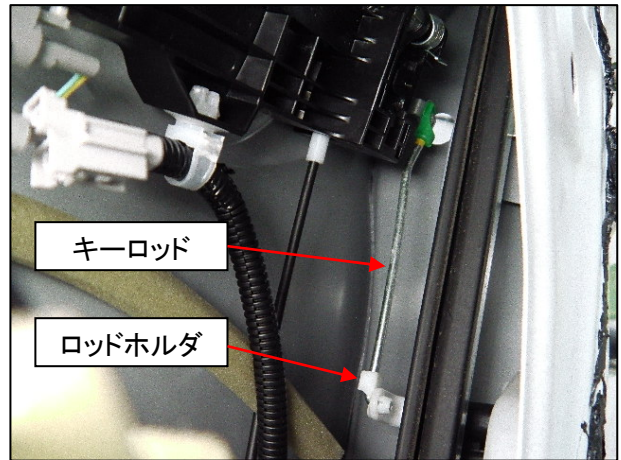

- ⑦ ドアアンテナおよびドアリクエストスイッチのハーネスコネクタを外します。(インテリジェントキーシステム付車)

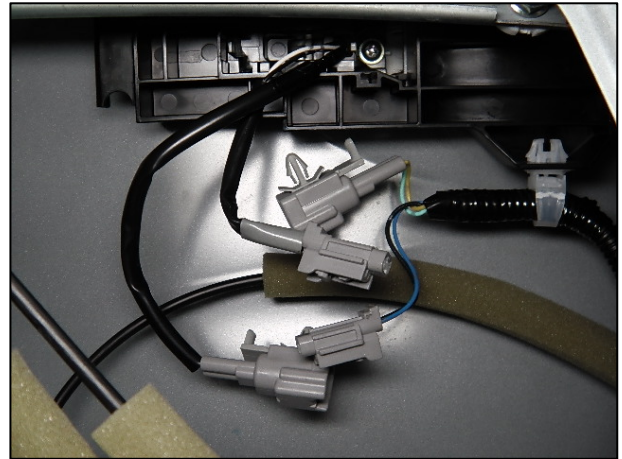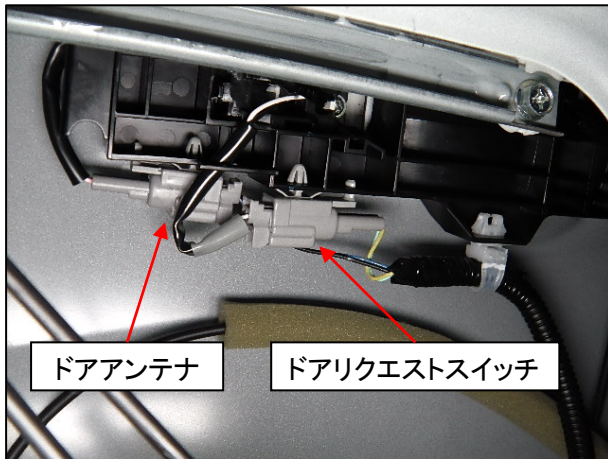


- ⑧ ドア後部のグロメットを取り外し、グロメット穴よりアウトサイドハンドルエスカッションを固定しているトルクスボルトを緩めます。
- ⑨ アウトサイドハンドルエスカッションを取り外します。



※ 外れにくい時は、トルクスボルトをロングノーズプライヤ等で引くと外れやすいです。

⑩ アウトサイドハンドルグリップ ASSY を車両後方にスライドさせ取り外します。

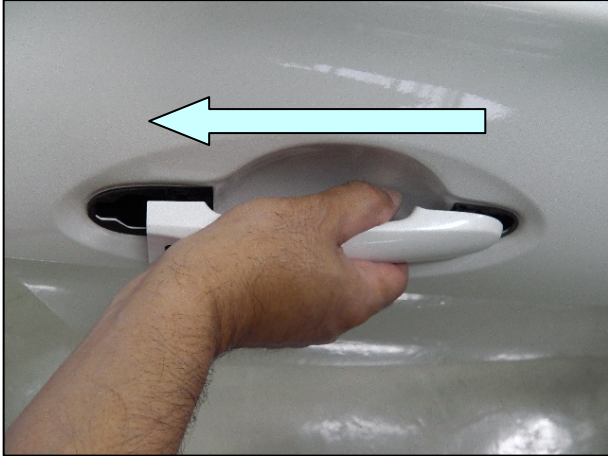

◆ フロントアウトサイドハンドルの脱着は、インテリジェントキーシステムの有無、および、運転席側・助手席側で手順が異なります。

関連部品の脱	インテリジェントキーシステム付車	インテリジェントキーシステム無車
運転席側(キー有)	ドアフィニッシュ脱→キーロッド脱→配線脱	ドアフィニッシュ脱→キーロッド脱
助手席側(キー無)	ドアフィニッシュ脱→配線脱	(関連部品の脱着不要)

※ 使用工具:トルクスレンチ、モールディングリムーバ、プラスドライバー、カッター