


## ホンダ フィットハイブリッド(GP5系) のミラーズカルキャップ取り外し作業

ホンダ フィットハイブリッドのミラーズカルキャップ取り外し作業について紹介します。

### ミラーズカルキャップ取り外し

#### 1. ミラーホルダ取り外し

- ① ミラーホルダ上部を押付けます。
- ② 傷をつけないようミラーハウジングにウエスをあてがい、マイナスドライバをミラーホルダの下側から差し込んでクリップから引き離します。
- ③ ミラーホルダを取外します。

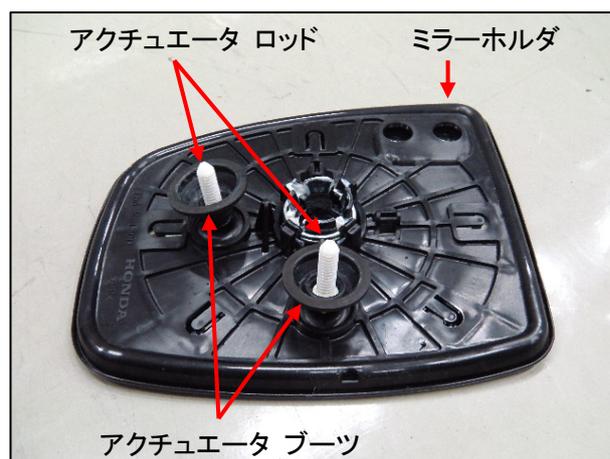


※ アクチュエータロッドとアクチュエータブーツがミラーホルダ側についてきた場合、アクチュエータ側に挿入し取付けます。



※ アクチュエータロッドには凸部の向きがありますので注意(外側、下側)

## 2. ミラーズカルキャップ取り外し

- ① フック 4ヶ所を解除し、ミラーズカルキャップ/ロアハウジングカバーを外します。

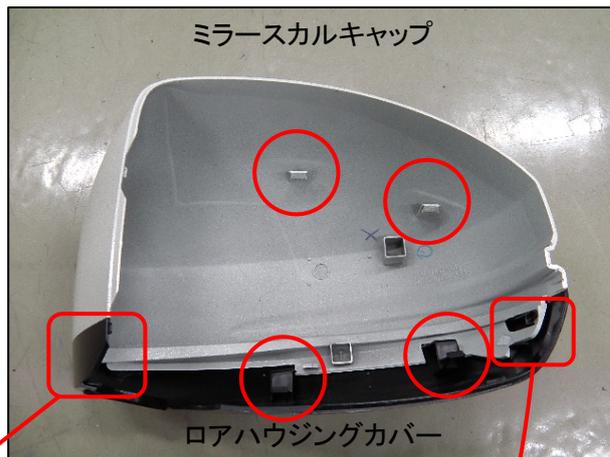

※ 使用工具: マイナスドライバ、ウエス